* Alcune delle istruzioni fornite in questo manuale possono non corrispondere al proprio telefono in ragione del software installato o dell'operatore telefonico a cui si è collegati"

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-04640A
Italian. 12/2003. Rev 1.0

Sommario

Importanti precauzioni di sicurezza..... 7

Apertura dell'imballaggio 9
Componenti 10
Display..... 13
Illuminazione di servizio 16
Fotocamera..... 17
Illuminatore 17

Operazioni preliminari 18
Installazione della scheda SIM 18
Caricamento della batteria 20
Accensione e spegnimento del telefono 22

Chiamata telefonica 23
Esecuzione di una chiamata 23
Regolazione del volume 26
Risposta a una chiamata..... 27
Visualizzazione delle chiamate mancate 28
Passaggio veloce al modo Silenzioso..... 31

Selezione di funzioni e opzioni..... 32

Rubrica 34
Memorizzazione di un numero con un nome 34
Uso delle opzioni delle voci della rubrica..... 37
Ricerca di un numero nella rubrica e composizione dello stesso 39
Modifica di un gruppo di chiamanti 42
Selezione abbreviata 43
Eliminazione di tutte le voci della rubrica..... 45
Controllo dello stato della memoria 46
Utilizzo dei numeri SDN (Service Dialling Numbers) 47

Immissione di testo 48
Modifica del modo di inserimento testo 49
Modo Alfabetico 50
Modo Numerico 51
Modo Simboli 51
Modo T9 52

Opzioni durante una chiamata 54
Messa in attesa di una chiamata 54
Uso delle funzioni di menu 55
Disattivazione del microfono (Silenzio)..... 56
Disattivazione e invio di toni DTMF 57
Invio di una sequenza di toni DTMF 57
Ricerca di un numero nella rubrica 58
Avviso di chiamata 59
Esecuzione di una conferenza telefonica..... 60

Utilizzo dei menu 63
Accesso alle funzioni di menu tramite scorrimento..... 63
Menu rapidi..... 65
Elenco delle funzioni di menu 66

Messaggi 72
MMS 72
SMS..... 84
Cartolina MMS 91
My Gallery 94
Vodafone Mail 94
Vodafone Messenger 95
SMS-Push 95
Elimina tutto 96
Segreteria 97
Broadcast 98
Stato memoria 99
Impostazioni 100

Registro chiamate..... 104
Chiamate perse 104
Chiamate ricevute..... 105
Chiamate effettuate 105
Elimina tutto 106
Durata chiamate..... 107
Costo chiamate 108

Fotocamera 109
Scatto di una foto 109
Scatta foto..... 113
Foto..... 114
Video 115
Stato memoria 117

Imposta audio 118
Suoneria..... 118
Volume suoneria..... 119
Segnalazione chiamate 119
Tono tasti 119
Tono messaggi 120
Tono sportellino..... 121
Power on/off 121
Tono extra 122

Imposta telefono 123
Attiva infrarossi 123
Impostazioni display 124
Messaggio iniziale 127
Proprio numero 127
Lingua..... 128
Sicurezza..... 128
Impostazioni extra 132
Menu rapido..... 134
Annulla impostazioni 134

Agenda 135
Sveglia..... 135
Calendario 137
Data e ora 140
Calcolatrice..... 141
Cose da fare 142
Memo vocale..... 146
Cambio valuta 149

Servizi rete 150
Trasferimento chiamate..... 150
Blocco chiamate 152
Avviso di chiamata..... 154
Selezione rete 155
ID chiamante 156
Gruppo chiuso di utenti (CUG) 156

Vodafone live!..... 159
Browser..... 159
Archivo 163
Bookmarks 169
Cancella memoria 170
Profilo WAP 171

Risoluzione dei problemi..... 173

Codici di accesso..... 176
Password del telefono..... 177
PIN 177
PUK 178
PIN2 178
PUK2 179
Password di blocco chiamate 179

Informazioni sulla salute e la sicurezza..... 180
Esposizione alle radio frequenze
(informazioni sul tasso di assorbimento) 180
Precauzioni nell'utilizzo delle batterie..... 182
Sicurezza stradale..... 184
Ambiente operativo..... 186
Dispositivi elettronici 186
Ambienti potenzialmente esplosivi..... 188
Chiamate d'emergenza 189
Altre importanti informazioni sulla sicurezza 190
Cura e manutenzione 191

Glossario 193

Indice 198

Scheda di riferimento rapido 203

Importanti precauzioni di sicurezza

Prima di utilizzare il telefono cellulare leggere attentamente queste istruzioni. Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Sicurezza stradale in qualsiasi momento

Non usare i telefoni palmari durante la guida di veicoli. Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnimento del telefono durante il rifornimento di carburante

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnimento del telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnimento del telefono negli ospedali

Spegnere il telefono in prossimità di apparecchiature mediche. Rispettare le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che possono influenzare le prestazioni dei telefoni.

Normative speciali

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore in alcune zone e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l ‘uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo (per esempio negli ospedali)

Utilizzo corretto

Usare il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata d'emergenza

Verificare che il telefono sia acceso e in servizio. Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, quindi premere il tasto . Prima di effettuare una chiamata di emergenza occorre disattivare le funzioni non necessarie. Fornire tutte le informazioni necessarie nel modo più dettagliato possibile. Non interrompere la chiamata se non viene dato il permesso di farlo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenerlo asciutto.

Accessori e batterie

Usare solo gli accessori e le batterie approvati Samsung. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni al telefono e risultare pericoloso.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni sulla sicurezza, consultare “Informazioni sulla salute e la sicurezza” a pagina 180.

Apertura dell'imballaggio

La confezione contiene quanto segue:

Telefono



Caricabatteria da viaggio

Batterie

Auricolare



Manuale dell'utente

Cinturino di trasporto

Nota: gli accessori forniti con il telefono possono variare a seconda del paese o dell'operatore telefonico.

I seguenti accessori sono disponibili presso i rivenditori Samsung:

- Batterie standard
- Kit viva voce semplice
- Caricabatteria per auto
- CD-ROM del software
- Auricolare
- Supporto per auto
- Custodia in pelle
- Caricabatteria
- Caricabatteria/adattatore da viaggio
- Cavo per la trasmissione dei dati

Componenti

Le illustrazioni seguenti mostrano gli elementi principali che costituiscono il telefono:

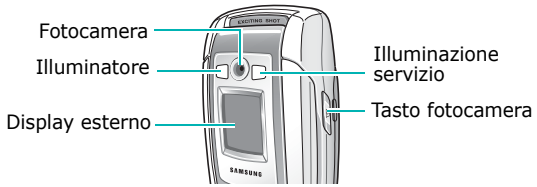

Tasto(i)	**Descrizione**
	Nel modo Menu, scorrono le opzioni di menu e la Rubrica. Nel modo Stand-by, consentono di accedere direttamente alle opzioni di menu preferite. Per ulteriori informazioni sui menu rapidi, vedere pagina 134.
	Quando si immette del testo, spostano il cursore a sinistra e a destra. Nel modo Stand-by, consentono di accedere direttamente alle opzioni di menu preferite. Per ulteriori informazioni sui menu rapidi, vedere pagina 134.
 (tasti di programmazione)	Eseguono le funzioni indicate dal testo riportato sopra di essi, nell'ultima riga del display.
	In modo Stand-by, passa al modo Menu. Nel modo Menu, seleziona il menu o l'opzione correnti o conferma l'immissione.
	Esegue o risponde a una chiamata. Nel modo Stand-by, richiama l'ultimo numero composto, o l'ultimo numero ricevuto se tenuto premuto.

Tasto(i)	**Descrizione**(continua)
C	Cancella i caratteri dal display.
	Interrompe una chiamata. Se viene tenuto premuto, accende e spegne il telefono. Nel modo Menu, annulla i dati immessi e riporta al modo Stand-by.
1	Se viene tenuto premuto nel modo Stand-by, accede alla casella vocale.
0 + ~ 9	Immettono numeri, lettere e alcuni caratteri speciali.
* ~ *	Immettono caratteri speciali. Eseguono varie funzioni.
	(sul lato sinistro del telefono) Durante una chiamata, regolano il volume dell'altoparlante. Nel modo Stand-by con flip aperto, regolano il volume della suoneria. Con flip chiuso, accende l'illuminatore se tenuto premuto. Nel modo Menu, scorrono le opzioni di menu e la Rubrica.
	(sul lato destro del telefono) Nel modo stand-by accende la fotocamera, se tenuto premuto, per consentire di scattare una fotografia.

Display

Suddivisione del display

Il display è suddiviso in tre aree:

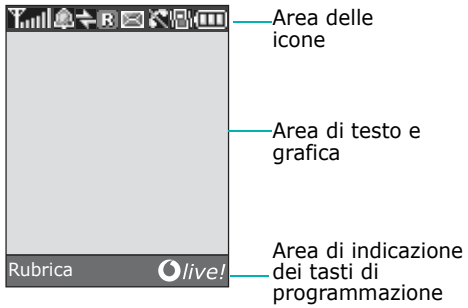

Area	**Descrizione**
Prima riga	Visualizza varie icone. Vedere pagina 14.
Righe centrali	Visualizzano messaggi, istruzioni e informazioni immesse dall'utente, ad esempio il numero da selezionare.
Ultima riga	Mostra le funzioni assegnate ai due tasti di programmazione.

Icone

Icona	Descrizione
	Mostra l'intensità del segnale ricevuto. Maggiore è il numero delle barre presenti, più forte è il segnale.
	Compare quando si imposta la sveglia perché suoni a un'ora specifica.
	Compare quando è attiva la porta IrDA. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 123.
	Compare quando si è al di fuori della zona di origine e il telefono è collegato a una rete diversa, ad esempio quando si è in viaggio all'estero.
	Compare quando si riceve un nuovo messaggio di testo.
	Compare quando si riceve un nuovo messaggio vocale.
	Compare quando si riceve un nuovo messaggio multimediale.
	Compare quando è in corso una chiamata.
	Compare quando si è fuori campo. Se presente, non è possibile effettuare né ricevere chiamate.
	Compare quando si è collegati alla rete GPRS.

Icona	Descrizione (continua)
	Compare quando è attivo il modo Silenzioso oppure si imposta il menu **Segnalazione chiamate**, in modo che il telefono vibri quando si riceve una chiamata. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 31 e pagina 119.
	Compare quando è attivo il modo Silenzioso.
	Mostra il livello di carica della batteria. La carica residua è proporzionale al numero di barre visualizzate.

Retroilluminazione

Il display e la tastiera sono retroilluminati. Quando si preme un tasto o si apre il flip, la retroilluminazione si attiva e rimane attiva per un determinato periodo di tempo, in base all'impostazione del menu **Retroilluminazione**. In assenza di operazioni sui tasti, il display si spegne per preservare la batteria.

Per specificare quanto tempo deve rimanere attiva la retroilluminazione, utilizzare il menu **Retroilluminazione**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 125.

Display esterno

Il telefono è dotato di un display esterno integrato nel flip che informa l'utente se c'è una chiamata o un messaggio in arrivo e segnala inoltre l'attivazione della sveglia all'orario specificato con la visualizzazione dell'icona corrispondente.

Quando si chiude il flip, il display mostra l'ora corrente sia su un orologio digitale che analogico. È possibile impostare il display in modo da visualizzare la data corrente invece dell'orologio analogico utilizzando il menu **Display LCD anteriore**. L'utente può anche scegliere il tempo di visualizzazione della data o dell'orologio analogico. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 126.

Con il flip chiuso, è possibile scattare foto utilizzando il display esterno premendo il tasto Fotocamera sul lato destro del telefono. Vedere pagina 111.

Illuminazione di servizio

L'illuminazione di servizio si trova sul flip e lampeggia quando il telefono è pronto per l'uso.

Per attivare o disattivare l'illuminazione di servizio, impostare il menu **Illuminazione di servizio**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 125.

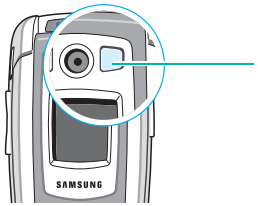

Illuminazione servizio

Fotocamera

La fotocamera nel flip consente di scattare fotografie o registrare un video durante gli spostamenti.

Per ulteriori informazioni sulla funzione Fotocamera, vedere pagina 109.

Illuminatore

Per vedere il display esterno o scattare foto in condizioni di luce insufficiente, è possibile utilizzare l'illuminatore incorporato sul flip, sul lato sinistro della fotocamera. È inoltre utilizzare l'illuminatore in condizioni di emergenza.

Per accendere l'illuminatore, tenere premuto uno dei tasti Volume.

Operazioni preliminari

Installazione della scheda SIM

Quando si sottoscrive un contratto con un operatore, viene fornita una scheda SIM contenente i dettagli relativi all'abbonamento, come il PIN, gli eventuali servizi opzionali disponibili e così via.

Importante! La scheda SIM e i suoi contatti possono danneggiarsi facilmente se vengono graffiati o piegati. Fare dunque attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda.

Tenere tutte le schede SIM lontano dalla portata dei bambini.

1. Se necessario, spegnere il telefono tenendo premuto il tasto fino a quando non viene visualizzata l'animazione dello spegnimento.

2. Rimuovere la batteria. Procedere come riportato di seguito:

   ① Tirare il fermo della batteria verso la parte superiore del telefono.

   ② Estrarre la batteria come illustrato.

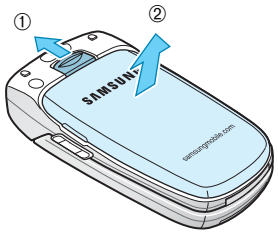

3. Inserire la scheda SIM nell'apposito alloggiamento, come indicato, fino a quando non si blocca in posizione.

   Assicurarsi che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso il telefono.

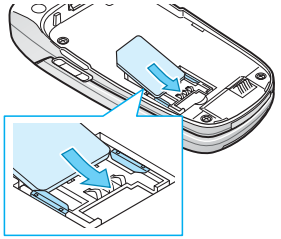

Nota: quando si desidera rimuovere la scheda SIM, farla scorrere verso l'alto, come mostrato nell'illustrazione, ed estrarla dall'alloggiamento.

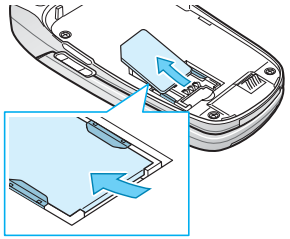

4. Posizionare la batteria, facendo attenzione a far combaciare le linguette sull'estremità della batteria con le scanalature sul fondo del telefono.

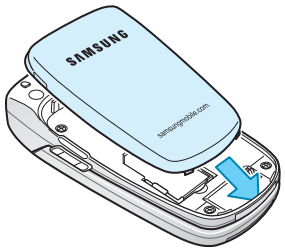

5. Spingere la batteria come indicato in figura fino a quando non scatta in posizione. Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente prima di accendere il telefono.

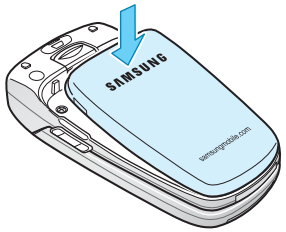

Caricamento della batteria

Il telefono è alimentato mediante una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Insieme al telefono viene fornito un caricabatteria. Utilizzare solo batterie e caricabatteria approvati. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio rivenditore Samsung.

Il caricabatteria da viaggio consente di usare il telefono mentre la batteria si sta caricando, ma questo farà sì che il telefono si ricarichi più lentamente.

Nota: caricare completamente la batteria prima di utilizzare il telefono per la prima volta. Una batteria scarica impiega circa 200 minuti per ricaricarsi.

1. Dopo aver posizionato la batteria nel telefono, inserire il connettore del caricabatteria nella presa sul fondo del telefono.

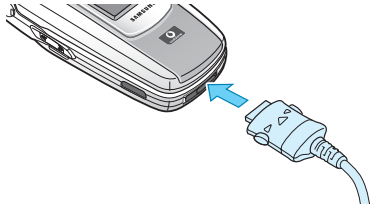

2. Collegare il caricabatteria a una presa di alimentazione standard CA.
3. Al termine della ricarica, scollegare il caricabatteria dalla presa e scollegarlo dal telefono premendo le linguette grigie ai lati del connettore ed estraendo quest'ultimo.

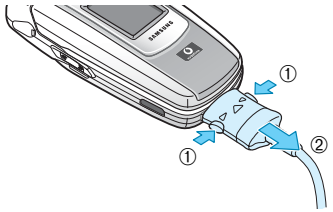

Nota: per evitare eventuali danni al telefono, prima di rimuovere la batteria dal telefono durante la carica occorre scollegare il caricabatteria.

Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è quasi scarica e restano solo pochi minuti di conversazione, viene emesso un segnale di avviso e sul display compare un messaggio a intervalli regolari. In tali circostanze, il telefono spegne la retroilluminazione per conservare la carica residua.

Quando la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente.

Accensione e spegnimento del telefono

1. Aprire il telefono.
2. Premere e tenere premuto il tasto finché il telefono non si accende.
3. Se viene richiesto di immettere una password, digitarla e premere il tasto centrale. La password del telefono viene impostata in fabbrica su "00000000". Per ulteriori informazioni, vedere pagina 177.
4. Se viene richiesto di immettere un PIN, digitarlo e premere centrale o il tasto di programmazione **Ok**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 177.

   Il telefono cerca la rete e, quando la trova, sul display viene visualizzata la schermata di stand-by illustrata di seguito. Adesso è possibile effettuare o ricevere telefonate.

   Nota: la lingua predefinita del display è l'inglese. Per cambiare la lingua, utilizzare il menu **Lingua**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 128.
5. Quando si desidera spegnere il telefono, tenere premuto il tasto fino a quando non viene visualizzata l'animazione dello spegnimento.

Chiamata telefonica

Esecuzione di una chiamata

Quando compare la schermata di stand-by, immettere il prefisso teleselettivo e il numero, quindi premere il tasto .

Nota: se si attiva l'opzione **Riselezione automatica** del menu **Impostazioni extra**, il numero viene riselezionato automaticamente fino a dieci volte se la persona non risponde alla chiamata oppure è già al telefono. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 132.

Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Tenere premuto il tasto **0**.
   Viene visualizzato il carattere **+**.
2. Digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero di telefono quindi premere il tasto .

Correzione del numero

Per cancellare	Premere
l'ultima cifra visualizzata	il tasto **C**.
qualsiasi altra cifra nel numero	il tasto Destra o Sinistra finché il cursore non si trova immediatamente a destra della cifra da cancellare. Premere il tasto **C**. Per inserire una cifra mancante, è sufficiente premere il relativo tasto.
tutto il contenuto del display	il tasto **C** per più di un secondo.

Interruzione di una chiamata

Per interrompere la chiamata, premere brevemente il tasto o chiudere il flip.

Riselezione dell'ultimo numero

Il telefono memorizza i numeri delle chiamate effettuate, ricevute e perse, se i chiamanti vengono identificati. Per ulteriori informazioni, vedere "Registro chiamate" a pagina 104.

Per richiamare uno qualsiasi di tali numeri:

1. Se sul display sono stati digitati dei caratteri, premere il tasto per ritornare al modo Stand-by.

2. Premere il tasto per visualizzare un elenco degli ultimi numeri nell'ordine in cui sono state effettuate o ricevute le chiamate.

3. Utilizzare i tasti Su e Giù per scorrere i numeri finché non viene evidenziato quello desiderato.

4.

Per	Premere
chiamare il numero	il tasto .
modificare il numero	il tasto centrale o il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Modifica**. Per modificare il numero, vedere "Correzione del numero" a pagina 24.
eliminare il numero	il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Elimina**.
eliminare tutti i numeri del Registro chiamate	il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Elimina tutto**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 106.

Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

È possibile memorizzare i numeri di telefono utilizzati di frequente nella scheda SIM oppure nella memoria del telefono. La memoria della scheda e quella del telefono vengono collettivamente indicate con il termine "rubrica". Selezionare semplicemente un nome per richiamare il numero ad esso associato. Per ulteriori informazioni sulla funzione Rubrica, vedere pagina 34.

Regolazione del volume

Per regolare il volume dell'altoparlante nel corso di una chiamata, utilizzare i tasti del volume sul lato sinistro del telefono.

Premere il tasto ▲ per aumentare il volume e il tasto ▼ per diminuirlo.

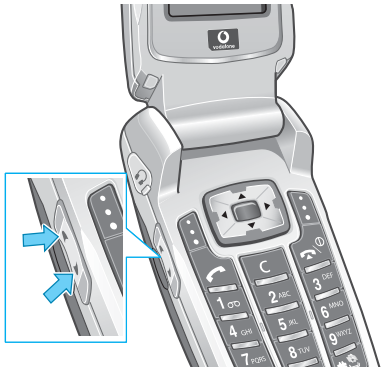

Nel modo Stand-by con il telefono aperto, è possibile regolare il volume della tastiera sempre con questi tasti.

Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e visualizza l'immagine della chiamata in arrivo.

Se il chiamante può essere identificato, viene visualizzato il suo numero di telefono o il nome memorizzato nella rubrica.

1. Se necessario, aprire il telefono. Premere il tasto o il tasto di programmazione **Accetta** per rispondere alla chiamata in entrata.

   Se è selezionata l'opzione **Risposta ogni tasto** del menu **Impostazioni extra**, premere qualsiasi tasto per rispondere, ad eccezione del tasto e del tasto di programmazione **Rifiuta**. Vedere pagina 133.

   Se l'opzione **Flip attivo** del menu **Impostazioni extra** è selezionata, è possibile rispondere alla chiamata aprendo il flip. Vedere pagina 133.

   Nota: per rifiutare una chiamata in entrata, tenere premuti i tasti del volume prima di aprire il telefono oppure premere il tasto di programmazione **Rifiuta** o il tasto .

2. Per interrompere la chiamata, chiudere il telefono o premere il tasto .

Nota: è possibile rispondere a una chiamata anche mentre si utilizza la rubrica o le funzioni di menu. Al termine della chiamata, sul display appare di nuovo la schermata con la funzione in uso.

Visualizzazione delle chiamate mancate

Se per vari motivi non si riesce a rispondere a una chiamata, è possibile individuare il chiamante, in modo da poterlo richiamare.

Il numero di chiamate mancate viene visualizzato sulla schermata di stand-by al termine dell'ultimo squillo.

Per visualizzare immediatamente la chiamata mancata:

1. Se il telefono è chiuso, aprire il flip.
2. Premere il tasto di programmazione centrale.

   Se disponibile, viene visualizzato il numero dell'ultima chiamata mancata.

3.

Per	**Premere**
scorrere le chiamate mancate	il tasto Su o Giù.
chiamare il numero visualizzato	il tasto .
modificare o eliminare il numero di una chiamata mancata	Il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.** Vedere di seguito.

Modifica del numero di una chiamata mancata

Nota: se il numero della chiamata mancata non è disponibile, l'opzione **Modifica** non viene visualizzata.

1. Premere il tasto centrale.

   È inoltre possibile premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Modifica** premendo il tasto Su o Giù.

2. Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.**
3. Modificare il numero.
4.

Per	**Premere**
chiamare il numero	il tasto .
memorizzare il numero	il tasto centrale o il tasto di programmazione **Salva** e immettere nome e posizione. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 34.

Eliminazione di una Chiamata Persa

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Se necessario, premere il tasto Su o Giù per evidenziare l'opzione **Elimina**.
3. Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.**

Per uscire dalla funzione Chiamate mancate, premere il tasto in qualsiasi momento.

Nota: si può accedere in qualsiasi momento alla funzione Chiamate mancate selezionando il menu **Chiamate perse**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 104.

Passaggio veloce al modo Silenzioso

Il modo Silenzioso è utile, ad esempio, a teatro quando è necessario evitare che il telefono squilli.

Nel modo stand-by, premere e tenere premuto il tasto # finché non viene visualizzato il messaggio "Modo silenzioso" e non viene visualizzata l'icona di vibrazione ( ). Il telefono vibra.

Nel modo Silenzioso, il telefono cambia le impostazioni audio come riportato di seguito:

Opzione	**Nuova impostazione**
Segnalazione chiamate	Vibrazione
Tono tasti	Non attivo
Tono messaggi	Luce + Vibrazione
Tono sportellino	Non attivo
Tono spegnimento	Non attivo
Tono extra	Non attivo

Per uscire dal modo Silenzioso e riattivare le impostazioni audio precedenti, tenere nuovamente premuto il tasto # finché non viene visualizzato il messaggio "Uscire da Modo silenzioso". L'icona della vibrazione ( ) scompare.

Nota: spegnendo il telefono, il modo Silenzioso viene automaticamente disattivato.

Selezione di funzioni e opzioni

Il telefono offre una serie di funzioni che ne consentono la personalizzazione. Queste funzioni sono organizzate in menu e sottomenu, accessibili tramite i due tasti di programmazione e . Ogni menu e sottomenu consente di visualizzare e modificare le impostazioni di una particolare funzione.

I ruoli dei tasti di programmazione variano in base alla funzione corrente in uso; le etichette sull'ultima riga del display, immediatamente al di sopra di ciascun tasto, indicano il ruolo attuale del tasto.

Esempio:

Premere il tasto di programmazione sinistro per accedere alla funzione Rubrica.

Premere il tasto di programmazione destro per avviare il browser WAP (Wireless Application Protocol).

Per visualizzare le varie funzioni e opzioni disponibili e selezionare quella desiderata, procedere come riportato di seguito:

1. Premere il tasto di programmazione appropriato.
2.

Per	Premere
selezionare: • la funzione visualizzata • l'opzione evidenziata	Il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.**
visualizzare la funzione successiva o evidenziare l'opzione successiva in un elenco	il tasto Giù o sul lato sinistro del telefono.
tornare alla funzione o all'opzione precedente in un elenco	il tasto Su o sul lato sinistro del telefono.
tornare indietro di un livello nella struttura	Il tasto di programmazione **Prec.** Quando il tasto di programmazione **Prec.** non è disponibile, premere il tasto **C**.
uscire dalla struttura senza cambiare le impostazioni	il tasto .

Per alcune funzioni può essere richiesta l'immissione di una password o di un PIN. Immettere il codice e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Nota: se si accede a un elenco di opzioni, il telefono evidenzia l'opzione corrente. Se tuttavia sono presenti solo due opzioni, come **Attivo**/**Non attivo** o **Abilita**/**Disabilita**, il telefono evidenzia l'opzione non correntemente attiva in modo da selezionarla direttamente.

Rubrica

Nelle memorie della scheda SIM e del telefono è possibile memorizzare i numeri telefonici e i nomi corrispondenti. Sebbene siano distinte, sono usate come singola entità, denominata Rubrica.

Memorizzazione di un numero con un nome

Vi sono due metodi per memorizzare un numero:

- Utilizzando il tasto tasto centrale o il tasto di programmazione **Salva** nel modo Stand-by
- Utilizzando l'opzione **Aggiungi contatto** nel menu **Rubrica**

Memorizzazione di un numero nel modo Stand-by

1. Digitare il numero da memorizzare.

   Nota: se si commette un errore durante l'immissione del numero, correggerlo utilizzando il tasto **C**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 24.

2. Se il numero è corretto, premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Salva**.

3. Selezionare un'icona per identificare la categoria del numero da memorizzare. Sono disponibili tre categorie:
   - : Numero del cellulare
   - : Numero dell'ufficio
   - : Numero dell'abitazione

   Per selezionare la categoria, premere il tasto Sinistra o Destra seguito dal tasto centrale o dal tasto di programmazione **Selez.**

4. Selezionare una posizione di memoria, **SIM** o **Telefono**, premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.**

   Nota: se si cambia telefono, tutti i numeri memorizzati nella memoria della scheda SIM saranno automaticamente disponibili nel nuovo telefono, mentre quelli memorizzati nella memoria del vecchio telefono dovranno essere inseriti nuovamente.

5. Immettere un nome e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

   Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 48.

6. Se non si desidera salvare il numero e il nome nella posizione suggerita, premere il tasto **C** per cancellare il numero di posizione e immettere un'altra posizione premendo i tasti numerici.

7. Premere il tasto di programmazione **Ok** per memorizzare il nome e il numero.

   Dopo la memorizzazione, il telefono visualizza la voce o il nome della rubrica appena creato.

8.

Per	**Premere**
utilizzare le opzioni di immissione	il tasto di programmazione **Opzioni**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 37.
modificare il numero	il tasto centrale.
tornare alla schermata di stand-by	il tasto .

Memorizzazione di un numero utilizzando il menu Rubrica

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.

2. Scorrere fino a **Aggiungi contatto** premendo il tasto Su o giù, quindi premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.**

3. Selezionare un'icona per identificare la categoria del numero da memorizzare premendo il tasto Sinistra o Destra, quindi premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.**

   Nota: in questo passaggio è disponibile l'icona E-mail ( ) che consente di salvare un indirizzo e-mail invece di un numero di telefono.

4. Selezionare una posizione di memoria, **SIM** o **Telefono**, premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.**

   Nota: quando si salva un indirizzo e-mail la SIM non è disponibile.

5. Immettere un nome e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

   Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 48.

6. Immettere il numero o l'indirizzo da memorizzare e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Salva**.

7. Per memorizzare il numero, continuare la procedura a partire dal punto 6 a pagina 35.

Uso delle opzioni delle voci della rubrica

Dopo l'accesso a una voce qualsiasi della rubrica, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per utilizzare le opzioni relative alla voce.

Per	Premere
selezionare l'opzione evidenziata	il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.**
evidenziare un'altra opzione	il tasto Su o Giù finché non viene evidenziata la voce desiderata.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Incolla: consente di incollare il numero nel modo di selezione normale. Utilizzare questa opzione per selezionare un numero simile a un altro numero presente nella rubrica, ad esempio un numero di interno diverso di uno stesso ufficio.

Utilizzare il tasto **C** per modificare il numero in base alle proprie esigenze; per ulteriori dettagli, vedere pagina 24. Quando si è pronti a comporre il numero, premere il tasto .

Modifica: consente di modificare il nome e il numero.

Selezionare **Una voce** per modificare il nome e/o un numero telefonico della voce selezionata. Se si modifica il nome, il numero viene salvato separatamente con il nuovo nome.

Selezionare **Tutte le voci** per modificare solo il nome della voce.

ID chiamante foto: consente di utilizzare una delle foto scattate con la fotocamera come indicatore dell'identità del chiamante da visualizzare quando arriva una chiamata dal numero selezionato. Per informazioni sulla funzione Fotocamera, vedere pagina 109.

Scatta foto: consente di scattare una nuova foto da utilizzare come identificativo del chiamante.

Seleziona foto: consente di selezionare una foto per il numero.

Visualizza: visualizza la foto assegnata al numero.

Elimina ID chiam.: elimina l'impostazione dell'ID chiamante foto per il numero.

Cancella: consente di eliminare il nome e il numero dalla rubrica. Per confermare il nome e il numero da eliminare, premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Sì**.

Copia: consente di copiare il numero in un'altra posizione. È possibile selezionare la memoria e il numero della posizione.

Gruppo chiam.: consente di organizzare le voci della rubrica in gruppi di chiamanti, in modo che il telefono indichi con una particolare segnalazione che una persona appartenente a uno dei gruppi specificati sta chiamando l'utente. Selezionare uno dei dieci gruppi disponibili.

Per rimuovere una voce da un gruppo, selezionare l'opzione **Nessun gruppo**.

Per ulteriori dettagli su come modificare le proprietà dei gruppi di chiamanti, vedere pagina 42.

Aggiungi contatto: consente di aggiungere un nuovo numero al nome corrente selezionato.

Cartolina MMS: consente di inviare una foto al numero selezionato come cartolina. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 91.

Ricerca di un numero nella rubrica e composizione dello stesso

Dopo aver memorizzato i numeri nella rubrica, è possibile ricercarli in due modi: per nome e per gruppo di chiamanti.

Ricerca di un numero per nome

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.

2. Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.** quando viene evidenziato **Cerca**. Viene richiesto di immettere un nome.

3. Immettere le prime lettere del nome da trovare.

   Vengono elencate le voci della rubrica, a partire dalla prima voce corrispondente ai dati immessi.

4.

Per	Premere
visualizzare la voce evidenziata	premere il tasto di programmazione **Visual.**
selezionare una voce diversa	il tasto Su o Giù fino a evidenziare la voce.
cercare un nome che inizia con una lettera diversa	il tasto su cui è indicata la lettera in questione.

5. Dopo aver trovato la voce desiderata, premere il tasto per selezionare il numero oppure premere il tasto di programmazione **Opzioni** per accedere alle opzioni delle voci della rubrica; per ulteriori informazioni, vedere pagina 37.

Ricerca di un numero per gruppo di chiamanti

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.

2. Scorrere fino a **Ricerca gruppo** premendo il tasto Su o giù, quindi premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.** Viene richiesto di immettere il nome di un gruppo.

3. Immettere le prime lettere del nome del gruppo da trovare.

   Vengono elencati i gruppi di chiamanti, a partire dal primo gruppo corrispondente ai dati immessi.

4. Se necessario, scorrere fino al gruppo premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Visual.**

   Vengono elencate le voci della rubrica presenti nel gruppo di chiamanti.

5.

Per	Premere
visualizzare la voce evidenziata	premere il tasto di programmazione **Visual.**
selezionare una voce diversa	il tasto Su o Giù fino a evidenziare la voce desiderata.

6. Dopo aver trovato la voce desiderata, premere il tasto per selezionare il numero oppure premere il tasto di programmazione **Opzioni** per accedere alle opzioni delle voci della rubrica; per ulteriori informazioni, vedere pagina 37.

Modifica di un gruppo di chiamanti

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.
2. Scorrere fino a **Modifica gruppo** premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.**
3. Scorrere l'elenco dei gruppi premendo il tasto Su o Giù.
4. Quando viene evidenziato il gruppo desiderato, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
5. Selezionare ciascuna opzione e modificare le impostazioni nel modo desiderato. Sono disponibili le seguenti opzioni:
   - **Tono suoneria**: consente di impostare la suoneria da utilizzare quando si riceve una chiamata da un qualsiasi membro del gruppo.
   - **Tono SMS**: consente di impostare la suoneria da utilizzare quando si riceve un messaggio da un qualsiasi membro del gruppo.
   - **Icona**: consente di impostare l'icona da visualizzare quando si riceve una chiamata da un qualsiasi membro del gruppo.
   - **Nome gruppo**: consente di assegnare un nome al gruppo. Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 48.
6. Al termine, premere il tasto di programmazione **Prec.** o il tasto .

Selezione abbreviata

Dopo aver memorizzato i numeri di telefono nella Rubrica, è possibile impostare fino a otto voci di selezione abbreviata, da selezionare quando si desidera, premendo semplicemente il tasto numerico associato.

Impostazione delle voci di selezione abbreviata

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.
2. Scorrere fino a **Selezione abbreviata** premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto centrale.
3. Selezionare il tasto da assegnare al numero di selezione abbreviata (dal **2** al **9**) e premere il tasto di programmazione **Selez.**

   Nota: la posizione 1 della memoria è riservata al numero di segreteria telefonica (fornito dall'operatore).

   Se si è già assegnato un numero al tasto, al posto del tasto di programmazione **Selez.**, viene proposto **Opzioni**. Passare al punto 6.
4. Selezionare una voce della rubrica dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Visual.**
5. Se la voce contiene più di un numero, selezionarne uno premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto centrale o il tasto di di programmazione **Selez.**

6. Dopo aver assegnato un numero al tasto selezionato, è possibile utilizzare le seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni**:

   - **Cambia**: consente di assegnare un numero diverso al tasto.
   - **Elimina**: consente di azzerare l'impostazione in modo che al tasto non venga assegnato alcun numero.
   - **Elimina tutto**: consente di azzerare le impostazioni per tutti i tasti in modo che a nessuno dei tasti venga assegnato un numero.
   - **Numero**: consente di visualizzare il numero assegnato al tasto. È inoltre possibile comporre il numero premendo il tasto .

7. Al termine, premere il tasto di programmazione **Prec.** o il tasto .

Selezione abbreviata dalla rubrica

Per utilizzare la funzione di selezione abbreviata con i numeri assegnati ai tasti da **2** a **9**, tenere premuto il tasto appropriato.

Eliminazione di tutte le voci della rubrica

È possibile eliminare tutte le voci nella memoria selezionata o in entrambe le memorie.

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.
2. Scorrere fino a **Elimina tutto** premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.**
3. Per selezionare la memoria **Tutte**, **SIM** o **Telefono** da svuotare, premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

   È possibile deselezionare la memoria premendo il tasto di programmazione **Deselez**.
4. Terminata la selezione, premere il tasto centrale per eliminare le voci nella memoria selezionata.
5. Immettere la password del telefono e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

   Nota: la password predefinita dal produttore è "00000000". Per cambiarla, vedere pagina 129.
6. Quando appare il messaggio di conferma, premere il tasto centrale o di programmazione **Sì**.

   Per annullare l'eliminazione, premere il tasto di programmazione **No**.
7. Quando appare di nuovo il messaggio di conferma, premere il tasto centrale o di programmazione **Sì**.
8. Al termine, premere il tasto di programmazione **Prec.** o il tasto .

Controllo dello stato della memoria

È possibile controllare quanti nomi e numeri sono memorizzati nella rubrica (nelle memorie della scheda SIM e del telefono) e quante posizioni libere restano.

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.
2. Selezionare l'opzione **Stato memoria** premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.**
3. Premere il tasto Su o Giù per visualizzare il numero delle voci esistenti e delle posizioni libere disponibili nelle memorie della scheda SIM e del telefono.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione **Prec.** o il tasto .

Utilizzo dei numeri SDN (Service Dialling Numbers)

Questa opzione consente di visualizzare i numeri dei servizi assegnati dal fornitore di servizi. Questi numeri includono quelli per emergenze, ricerche in rubriche e casella vocale.

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.
2. Selezionare l'opzione **SDN** premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.**
3. Scorrere i numeri usando i tasti Su o Giù.
4. Per comporre il numero visualizzato, premere il tasto di programmazione **Selez.**

Nota: questa opzione è disponibile solo se la scheda SIM supporta i numeri SDN.

Immissione di testo

Quando si utilizza il telefono, capita spesso di dover inserire del testo, ad esempio quando si memorizza un nome nella rubrica, si crea un messaggio di benvenuto personalizzato o si pianificano eventi nel calendario. È possibile immettere caratteri alfanumerici utilizzando i tasti del telefono.

Il telefono dispone dei seguenti modi di inserimento testo:

- **Modo Alfabetico**

  Questo modo consente di immettere le lettere premendo il tasto contrassegnato dalla lettera desiderata: premere il tasto una, due, tre o quattro volte per visualizzare la lettera desiderata.

- **Modo Numerico**

  Questo modo consente di inserire numeri.

- **Modo Simboli**

  Questo modo consente di inserire diversi simboli e caratteri speciali.

- **Modo T9**

  Questo modo consente di immettere parole premendo un solo tasto per lettera. Ciascun tasto della tastiera corrisponde a più di una lettera. Se si preme, ad esempio, il tasto **5** una sola volta, viene visualizzata la lettera J, K o L. Nel modo T9 le sequenze di tasti premuti vengono confrontate automaticamente con un dizionario interno per determinare la parola corretta. Così facendo, per immettere una parola è necessario premere meno tasti che nel tradizionale modo Alfabetico.

Modifica del modo di inserimento testo

Quando ci si trova in un campo che permette l'inserimento di caratteri, è necessario controllare l'indicatore del modo di inserimento testo sul display.

Esempio: creazione di un messaggio di testo

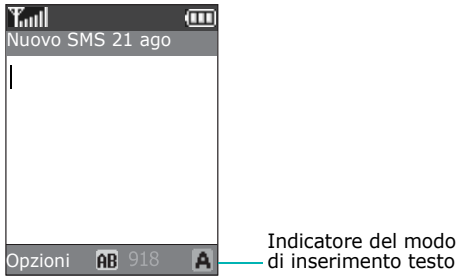

Per selezionare	**Premere il tasto di programmazione destro finché...**
modo Alfabetico	viene visualizzata l'icona A. Vedere pagina 50.
modo Numerico	viene visualizzata l'icona 1. Vedere pagina 51.
modo Simboli	viene visualizzato l'elenco simboli. Vedere pagina 51.
modo T9	viene visualizzata l'icona T9. Vedere pagina 52.

Note:
- È possibile passare rapidamente al modo Simboli, tenendo premuto il tasto * in qualsiasi modalità.
- Modi di immissione testo aggiuntivi sono disponibili a seconda del paese.

Modo Alfabetico

Utilizzare i tasti da **1** a **0** per inserire il testo.

1. Premere il tasto contrassegnato dalla lettera desiderata:

   - Una volta per la prima lettera
   - Due volte per la seconda lettera
   - E così via

2. Selezionare le altre lettere nello stesso modo.

Nota: quando si preme un tasto diverso, il cursore si sposta verso destra. Se si immette la stessa lettera due volte, o una lettera diversa dello stesso tasto, attendere alcuni secondi che il cursore si sposti automaticamente a destra, quindi selezionare la lettera successiva.

Per ulteriori informazioni sui caratteri disponibili, consultare la tabella che segue.

Tasto	Caratteri nell'ordine visualizzato	
	Maiuscolo	**Minuscolo**
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	. , - ? ! @ : ( ) / 1
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 a ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Spazio + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	Spazio + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0

Nota: i caratteri disponibili nel modo Alfabetico variano a seconda del paese.

- Per inserire uno spazio, premere il tasto #.
- Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa nel modo Alfabetico, utilizzare il tasto *. Sono disponibili blocco maiuscole (AB), lettere minuscole (ab) e iniziale maiuscola (Ab).
- Il cursore può essere spostato utilizzando i tasti Destra e Sinistra. Per eliminare lettere, premere il tasto **C**. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto il tasto **C**.

Modo Numerico

Il modo Numerico consente di inserire numeri in un messaggio di testo. Premere i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Modo Simboli

Il modo Simboli consente di inserire simboli in un messaggio di testo.

Per	**Premere**
selezionare un simbolo	il tasto numerico corrispondente.
visualizzare più simboli	il tasto Su o Giù.
inserire i simboli nel messaggio	il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.
cancellare il simbolo immesso	il tasto **C**.
uscire dal modo Simboli	il tasto di programmazione **Prec.**

Modo T9

Il modo di inserimento T9 consente di immettere qualsiasi carattere premendo i tasti una sola volta. Questa funzionalità è basata su un dizionario integrato nel telefono.

Per inserire una parola nel modo T9:

1. Quando ci si trova nel modo T9, iniziare a scrivere una parola premendo i tasti da **2** a **9**. Premere ciascun tasto una sola volta per lettera.

   Esempio: Per inserire "Mamma" nel modo T9, premere i tasti **6**, **2**, **6**, **6** e **2**.

   La parola digitata appare sul display e può variare ogni volta che si preme un tasto.

2. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare qualsiasi sequenza di tasti.

3. Quando la parola appare corretta, passare al punto 4.

   Se la parola non è corretta, premere ripetutamente il tasto **0**, poi Su o Giù per visualizzare eventuali parole alternative relative ai tasti che sono stati premuti.

   Esempio: "Vuoi" e "Tuoi" condividono la sequenza di tasti **8**/**8**/**6**/**4**. Il telefono visualizza per prima la scelta utilizzata più di frequente.

4. Prima di inserire la parola seguente, immettere uno spazio premendo #.

Per aggiungere una parola nuova nel dizionario T9:

1. Dopo aver premuto i tasti corrispondenti alla parola da aggiungere, premere il tasto **0** o Giù per visualizzare le parole alternative.

2. Se si preme il tasto **0** o Giù per l'ultima parola alternativa, il display mostra **Agg.** sulla linea inferiore. Premere il tasto di programmazione **Agg.**.

3. Se necessario, cancellare la parola con il tasto **C** e immettere la parola da aggiungere nel modo Alfabetico. Vedere pagina 50.

4. Premere il tasto di programmazione **Ok**.

   La parola viene aggiunta al dizionario T9 e diventa la prima associata alla pressione del tasto.

Nota: questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune lingue.

- Per inserire punti, trattini o apostrofi, premere il tasto **1**. Nel modo T9 vengono utilizzate delle regole di grammatica che assicurano la corretta punteggiatura del testo.
- Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa nel modo T9, utilizzare il tasto *. Sono disponibili blocco maiuscole (AB), lettere minuscole (ab) e iniziale maiuscola (Ab).
- Il cursore può essere spostato utilizzando i tasti Sinistra e Destra. Per eliminare lettere, premere il tasto **C**. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto il tasto **C**.

Opzioni durante una chiamata

Il telefono fornisce alcune funzioni di controllo che è possibile utilizzare nel corso di una chiamata.

Messa in attesa di una chiamata

La chiamata corrente può essere messa in attesa in qualsiasi momento. Se la rete utilizzata supporta il servizio, è possibile effettuare un'altra chiamata mentre ne è già in corso una.

Per mettere in attesa una chiamata, premere il tasto di programmazione **Attesa**. Per riattivare la chiamata in qualsiasi momento, premere il tasto di programmazione **Recupera**.

Per effettuare una chiamata mentre ne è in corso un'altra:

1. Immettere il numero telefonico da chiamare oppure cercarlo nella rubrica.

   Per informazioni sulla ricerca di un numero nella Rubrica, vedere pagina 39.

2. Premere il tasto per eseguire la seconda chiamata.

   La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.

Oppure

1. Mettere in attesa la chiamata corrente premendo il tasto di programmazione **Attesa**.

2. Eseguire la seconda chiamata come di consueto.

È possibile modificare lo stato di due chiamate, una attiva l'altra in sospeso, passando da una chiamata all'altra.

Per passare da una chiamata all'altra, premere il tasto di programmazione **Scambia**.

La chiamata corrente viene sospesa e la chiamata in attesa viene riattivata, consentendo di riprendere la conversazione con l'altro interlocutore.

Al termine, interrompere ogni chiamata come di consueto premendo il tasto .

Uso delle funzioni di menu

Durante una chiamate è possibile accedere alle funzioni principali del menu.

1. Premere il tasto centrale.

   È inoltre possibile premere il tasto di programmazione **Opzioni** e il tasto centrale oppure il tasto di programmazione **Ok** quando viene evidenziato **Menu**.

2. Premere il tasto Su o Giù per scorrere lungo l'elenco del menu.

   Nota: durante le chiamate non è possibile usare alcuni menu, che sono disattivati nell'elenco.

3. Quando il menu desiderato è evidenziato, premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.**

4. Se il menu selezionato contiene opzioni secondarie, ripetere i punti 3 e 4.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni di menu disponibili, vedere l'elenco a pagina 66.

Disattivazione del microfono (Silenzio)

Il microfono del telefono può essere temporaneamente disattivato per impedire all'interlocutore di sentire.

Esempio: si desidera dire qualcosa a un'altra persona presente nella stanza senza che l'interlocutore al telefono possa sentire.

Per disattivare il microfono temporaneamente:

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Giù per evidenziare l'opzione **Silenzio**.
3. Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

   L'interlocutore non può più sentire.

Per riattivare il microfono:

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Se necessario, premere il tasto Giù per evidenziare l'opzione **No Silenzio**.
3. Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

   L'interlocutore può di nuovo sentire.

Disattivazione e invio di toni DTMF

Queste opzioni consentono di attivare o disattivare i segnali acustici emessi dai tasti. Se è selezionata l'opzione **Tono tasti**, il telefono non trasmette i toni DTMF (Dual Tone Multi Frequency, doppio tono a multi frequenza). In questo modo, quando vengono premuti i tasti, non vengono emessi i tipici segnali acustici durante l'esecuzione di una chiamata.

Nota: per comunicare con segreterie telefoniche o con sistemi telefonici computerizzati, è necessario selezionare l'opzione **Non attivo**.

Invio di una sequenza di toni DTMF

Dopo l'immissione del numero che si desidera inviare, è possibile inviare i toni DTMF.

Questa opzione è utile per inserire una password o un numero di conto durante l'effettuazione di chiamate a un sistema automatico, ad esempio un servizio bancario.

Per inviare i toni DTMF:

1. Quando si è connessi al sistema di teleservizio, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Giù per evidenziare l'opzione **Invia DTMF**.
3. Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.
4. Immettere il numero che si desidera inviare e premere il tasto centrale.

   I toni vengono inviati.

Ricerca di un numero nella rubrica

È possibile cercare un numero nella rubrica durante una chiamata.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Giù per evidenziare l'opzione **Rubrica**.
3. Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

   Viene visualizzato l'elenco delle voci presenti nella rubrica.
4. Immettere il nome da trovare.

   Quando si immettono le lettere iniziali di un nome, le voci presenti in rubrica vengono elencate a partire dalla prima voce corrispondente all'immissione eseguita.
5. Per visualizzare la voce evidenziata, premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Visual.**

Per ulteriori informazioni sulla funzione rubrica, vedere pagina 34.

Avviso di chiamata

È possibile rispondere a una chiamata in entrata mentre ne è in corso un'altra, se questo servizio è supportato dalla rete utilizzata e se il menu **Avviso di chiamata** è impostato su **Attiva**; vedere a pagina 154. Un apposito segnale acustico notifica la presenza di una chiamata in entrata.

Per rispondere a una chiamata mentre ne è in corso un'altra:

1. Premere il tasto per rispondere alla chiamata in entrata. La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.
2. Per passare da una chiamata all'altra, premere il tasto di programmazione **Scambia**.
3. Per terminare la chiamata in attesa, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Fine attesa**.

   Per terminare la chiamata corrente, premere il tasto .

Esecuzione di una conferenza telefonica

Una conferenza telefonica è un servizio di rete che consente ad un massimo di sei persone di partecipare contemporaneamente a una chiamata telefonica. Per ulteriori informazioni sul servizio, rivolgersi al proprio operatore telefonico.

Impostazione di una conferenza telefonica

1. Chiamare come di consueto il primo partecipante.

2. Chiamare come di consueto il secondo partecipante. La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.

3. Per far entrare il primo partecipante nella conferenza, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra**. Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

4. Per aggiungere una nuova persona alla conferenza telefonica, chiamare la persona come di consueto, quindi premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Selezionare l'opzione **Entra**, quindi premere il tasto di programmazione **Ok**.

È possibile aggiungere altri interlocutori chiamanti rispondendo alla chiamata; premere il tasto di programmazione **Opzioni** seguito da **Entra**. Ripetere l'operazione, se necessario.

Conversazione privata con un partecipante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e scegliere l'opzione **Selezionare uno**. Premere il tasto centrale.

   Viene visualizzato l'elenco dei partecipanti alla chiamata.

2. Selezionare dall'elenco la persona desiderata premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto .

3. Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok** quando viene evidenziata l'opzione **Privata**.

   A questo punto è possibile parlare in privato con la persona selezionata. Gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra di loro.

4. Per tornare alla conferenza telefonica, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra**. Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

   A questo punto tutti i partecipanti sono in grado di interloquire tra di loro.

Rimozione di un partecipante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e scegliere l'opzione **Selezionare uno**. Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

   Viene visualizzato l'elenco dei partecipanti alla chiamata.

2. Selezionare dall'elenco la persona desiderata premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto .

3. Premere il tasto Giù per selezionare l'opzione **Rimuovi** e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

   La chiamata con il partecipante selezionato viene interrotta ma è possibile continuare a parlare con gli altri.

4. Per interrompere la conferenza telefonica, chiudere il telefono o premere il tasto .

Utilizzo dei menu

Il telefono dispone di una gamma di funzioni che consentono di personalizzarlo in base alle proprie esigenze. Queste funzioni sono disposte in menu e sottomenu.

È possibile accedere ai menu e sottomenu mediante i tasti di spostamento o mediante l'utilizzo dei tasti di scelta rapida.

Accesso alle funzioni di menu tramite scorrimento

1. Nel modo Stand-by, premere il tasto centrale per accedere al modo Menu.

2. Scorrere con i tasti di spostamento per raggiungere un menu principale, ad esempio **Imposta telefono**. Per entrare nel menu, premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.**

3. Per accedere ai sottomenu eventualmente presenti, ad esempio **Lingua**, scorrere con il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.**

   Se il menu selezionato contiene ulteriori opzioni, ripetere la procedura.

4.

Per	Premere
scorrere attraverso i menu	il tasto Su o Giù o usare i tasti del volume.
confermare l'impostazione selezionata	il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.**
tornare al livello precedente di menu	il tasto di programmazione **Prec.**
uscire dal menu senza modificare le impostazioni	il tasto .

Menu rapidi

Quando l'impostazione di menu è **Stile cartella** o **Stile pagina** (vedere pagina 125), è possibile accedere rapidamente agli elementi, quali menu, sottomenu e opzioni mediante i corrispondenti menu rapidi.

Premere il tasto centrale e immettere il numero del menu desiderato.

Note:

- I numeri assegnati a ciascun menu sono indicati nell'elenco a pagina 66. I numeri di menu variano in base ai servizi supportati dalla scheda SIM e potrebbero non corrispondere al numero sul telefono.
- Per i numeri di menu 10, 11 e 12 utilizzare rispettivamente i tasti **0**, * e #.

Esempio: accesso all'opzione **Lingua**.

1. Premere il tasto centrale.
2. Premere il tasto **5** per **Imposta telefono**.
3. Premere il tasto **5** per **Lingua**.

   Vengono visualizzate le lingue disponibili.

Elenco delle funzioni di menu

Di seguito viene riportata la struttura di menu disponibile e vengono indicati il numero assegnato a ciascuna opzione nonché la pagina in cui è possibile trovare una descrizione di ciascuna funzione.

Nota: se si utilizza una scheda SIM AT che fornisce ulteriori servizi, quando si preme il tasto di programmazione **Menu** per entrare nella modalità corrispondente, viene visualizzato il menu SIM AT. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni della scheda SIM.

1. Messaggi **(vedere pagina 72)**

- 1.1 MMS
  - 1.1.1 Nuovo MMS
  - 1.1.2 MMS ricevuti
  - 1.1.3 MMS inviati
  - 1.1.4 Bozze
  - 1.1.5 Modelli
- 1.2 SMS
  - 1.2.1 Nuovo SMS
  - 1.2.2 Posta in arr.
  - 1.2.3 Posta in part.
  - 1.2.4 Modelli
- 1.3 Cartolina MMS
  - 1.3.1 Crea cartolina
  - 1.3.2 Bozze
  - 1.3.3 Posta in part.
- 1.4 My Gallery
- 1.5 Vodafone Mail
- 1.6 Vodafone Messenger
- 1.7 SMS-Push
  - 1.7.1 Posta in arr.
  - 1.7.2 Ricevi
  - 1.7.3 Elimina tutto
- 1.8 Elimina tutto
  - 1.8.1 MMS
  - 1.8.2 SMS
  - 1.8.3 Cartolina MMS

1. Messaggi (continua)

- 1.9 Segreteria
  - 1.9.1 Ascolta messaggi
  - 1.9.2 Numero segreteria
- 1.10 Broadcast
  - 1.10.1 Leggi
  - 1.10.2 Ricevi
  - 1.10.3 Elenco canali
  - 1.10.4 Lingua
- 1.11 Stato memoria
  - 1.11.1 MMS
  - 1.11.2 SMS
- 1.12 Impostazioni
  - 1.12.1 MMS
  - 1.11.2 SMS
  - 1.12.3 Profilo MMS

2. Registro chiamate **(vedere pagina 104)**

- 2.1 Chiamate perse
- 2.2 Chiamate ricevute
- 2.3 Chiamate effettuate
- 2.4 Elimina tutto
- 2.5 Durata chiamata
  - 4.5.1 Ultima chiamata
  - 2.5.2 Totale inviate
  - 2.5.3 Totale ricevute
  - 2.5.4 Azzera timer
- 2.6 Costo chiamate*
  - 2.6.1 Ultima chiamata
  - 2.6.2 Costo totale
  - 2.6.3 Costo massimo
  - 2.6.4 Azzera contatori
  - 2.6.5 Imposta costo massimo
  - 2.6.6 Tariffa/scatto

* Visualizzato solo se supportato dalla scheda SIM.

3. Fotocamera **(vedere pagina 109)**

- 3.1 Scatta foto
- 3.2 Foto
- 3.3 Video
  - 3.3.1 Registra
  - 3.3.2 Videoclip
- 3.4 Stato memoria

4. Imposta audio **(vedere pagina 118)**

- 4.1 Suoneria
- 4.2 Volume suoneria
- 4.3 Segnalazione chiamate
- 4.4 Tono tasti
- 4.5 Tono messaggi
  - 4.5.1 Tono SMS
  - 4.5.2 Tono SMSCB
  - 4.5.3 Tono MMS
- 4.6 Tono sportellino
- 4.7 Power on/off
- 4.8 Tono extra

5. Imposta telefono **(vedere pagina 123)**

- 5.1 Attiva infrarossi
- 5.2 Impostazioni display
  - 5.2.1 Immagine di sfondo
  - 5.2.2 Impostazione menu
  - 5.2.3 Retroilluminazione
  - 5.2.4 Illuminazione servizio
  - 5.2.5 Logo grafico
  - 5.2.6 Display LCD anteriore
- 5.3 Messaggio iniziale
- 5.4 Proprio numero
- 5.5 Lingua
- 5.6 Sicurezza
  - 5.6.1 Verifica PIN
  - 5.6.2 Cambia PIN
  - 5.6.3 Blocco telefono
  - 5.6.4 Cambia password
  - 5.6.5 Privacy
  - 5.6.6 Blocco SIM
  - 5.6.7 Modalità FDN*
  - 5.6.8 Cambia PIN2*

* Visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM.

5. Imposta telefono (continua)

- 5.7 Impostazioni extra
- 5.8 Menu rapido
  - 5.8.1 Tasto su
  - 5.8.2 Giù
  - 5.8.3 Destro
  - 5.8.4 Sinistra
- 5.9 Annulla impostazioni

6. Agenda **(vedere pagina 135)**

- 6.1 Sveglia
  - 6.1.1 Segnale unico
  - 6.1.2 Segnale giornaliero
  - 6.1.3 Chiamata mattutina
  - 6.1.4 Rimuovi sveglia
  - 6.1.5 Accensione automatica
- 6.2 Calendario
- 6.3 Data e ora
  - 6.3.1 Imposta ora
  - 6.3.2 Imposta data
  - 6.3.3 Fusi orari
  - 6.3.4 Formato ora
  - 6.3.5 Opzioni visualiz.
- 6.4 Calcolatrice
- 6.5 Cose da fare
- 6.6 Memo vocale
  - 6.6.1 Registra
  - 6.6.2 Elenco promemoria
  - 6.6.3 Elimina tutto
  - 6.6.4 Stato memoria
- 6.7 Cambio valuta

7. Servizi rete (vedere pagina 150)

- 7.1 Trasferimento chiamate
  - 7.1.1 Sempre
  - 7.1.2 Occupato
  - 7.1.3 Nessuna risposta
  - 7.1.4 Non raggiungibile
  - 7.1.5 Annulla tutto
- 7.2 Blocco chiamate
  - 7.2.1 Uscenti
  - 7.2.2 Internazionali
  - 7.2.3 Internazionali tranne Italia
  - 7.2.4 Entranti
  - 7.2.5 Entranti all'estero
  - 7.2.6 Annulla tutto
  - 7.2.7 Cambiare password blocco chiamate
- 7.3 Avviso di chiamata
  - 7.3.1 Chiamate vocali
  - 7.3.2 Chiamate dati
  - 7.3.3 Annulla tutto
- 7.4 Selezione rete
  - 7.4.1 Automatica
  - 7.4.2 Manuale
- 7.5 ID chiamante
  - 7.5.1 Predefinito
  - 7.5.2 Nascondi numero
  - 7.5.3 Invia numero
- 7.6 Gruppo chiuso di utenti
  - 7.6.1 Elenco indici
  - 7.6.2 Accesso esterno
  - 7.6.3 Gruppo predefinito
  - 7.6.4 Disattiva*

* Visualizzato soltanto se è attivata la funzione Gruppo chiuso di utenti.

8. Vodafone live! (vedere pagina 159)

- 8.1 Browser
- 8.2 Archivo
  - 8.2.1 Games&more
  - 8.2.2 Suoni
  - 8.2.3 Immagini
  - 8.2.4 Elimina tutto
  - 8.2.5 Stato memoria
- 8.3 Bookmarks
- 8.4 Cancella memoria
- 8.5 Profilo WAP

Messaggi

Tramite il menu **Messaggi**, è possibile utilizzare varie funzioni, quali:

- MMS
- SMS
- cartoline
- invio messaggio WAP
- segreteria
- messaggi cell broadcast

è possibile inoltre accedere a My gallery, mail e servizi di messaggistica offerti dall'operatore telefonico.

MMS

Questo menu consente di utilizzare il servizio MMS.

L'MMS (Multimedia Message Service, servizio messaggi multimediali) è un servizio di messaggistica molto simile all'SMS. Fornisce il recapito immediato e automatico di messaggi multimediali personali da telefono a telefono oppure da telefono a posta elettronica.

Oltre al consueto contenuto dei messaggi di testo, i messaggi multimediali possono contenere immagini, grafica, audioclip e videoclip. Un messaggio MMS costituisce una presentazione multimediale in un unico elemento. Non è un file di testo con allegati.

Mediante la funzione MMS, è possibile ricevere e inviare messaggi contenenti file multimediali, come foto, suoni e immagini scaricati da Internet e memo vocali registrate. Questa funzione è disponibile solo se è supportata dall'operatore telefonico. I messaggi multimediali possono essere ricevuti e visualizzati soltanto dai telefoni che offrono funzioni di messaggi multimediali.

Nuovo MMS

Questo menu consente di creare un nuovo messaggio multimediale e di inviarlo a più destinazioni.

Creazione e invio di un messaggio multimediale

1. Immettere l'oggetto del messaggio, quindi premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Succ.**

   Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 48.

2. Se è selezionato **Aggiungi qui**, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e aggiungere il contenuto del messaggio utilizzando una delle seguenti opzioni:

   Nota: premendo il tasto centrale quando **Aggiungi qui** è evidenziato, si seleziona la prima opzione disponibile.

   - **Aggiungi testo**: immettere il testo del messaggio e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.
   - **Aggiungi foto**: consente di aggiungere una foto scattata con la fotocamera del telefono. Selezionare **Scatta foto** per scattare una nuova foto, oppure **Foto** per aggiungere una delle immagini memorizzate nel telefono. Per ulteriori informazioni sull'uso della fotocamera, vedere pagina 109.
   - **Aggiungi immagine**: consente di aggiungere un'immagine memorizzata nella cartella **Immagini**. Scegliere un'immagine e premere il tasto centrale. Non è possibile aggiungere immagini in formato GIF o WBMP.

- **Aggiungi suono**: consente di aggiungere un file sonoro. Selezionare **Registra** per registrare un nuovo memo vocale, oppure **Elenco suoni** per aggiungere uno dei suoni della cartella **Suoni** o dell'elenco memo vocale. Non è possibile aggiungere suoni in formato MID o MMF.
- **Invia a**: consente di inviare il messaggio. Utilizzare questa opzione al termine della creazione del messaggio.
- **Salva**: salva il messaggio nella casella **Bozze** o **Modelli** per un successivo utilizzo.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni del messaggio. Per ulteriori informazioni su ciascuna opzione di impostazione, vedere pagina 100. Dopo aver modificato le impostazioni, premere il tasto di programmazione **Prec.** per tornare alla schermata delle opzioni.
- **Anteprima**: mostra il messaggio così come apparirà sul telefono del destinatario.

Nota: è possibile aggiungere testo, un'immagine e un suono una volta per ogni pagina.

3. Ripetere il punto 2 finché il messaggio non è stato creato.

4. Per modificare un elemento aggiunto, evidenziarlo mediante il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Opzioni** per visualizzare l'elenco di opzioni.

Note:
- Le opzioni disponibili variano in base all'elemento (testo, immagine, suono o campo pagina) selezionato sulla schermata del messaggio.
- Quando un elemento è evidenziato sullo schermo Nuovo MMS, premendo il tasto centrale si seleziona immediatamente la prima opzione.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Modifica testo**/**immagine**/**suono**: consente di modificare il testo o di sostituire l'immagine o il suono con un altro.
- **Aggiungi pagina**: consente di aggiungere fino a 5 pagine. Dopo l'aggiunta di pagine, è possibile spostarsi su ogni pagina con il tasto Sinistra o Destra sullo schermo del messaggio. Dopo aver aggiunto una pagina, il display indica il numero di pagina corrente e lo spazio di memoria utilizzato per la pagina.

Nota: premendo il tasto centrale quando il campo Pagina è evidenziato viene aggiunta una pagina.

- **Elimina**: elimina l'elemento dal messaggio.
- **Durata**: consente di impostare il tempo di visualizzazione di un testo, immagine o suono sulla schermata di presentazione. All'apertura del messaggio, lo schermo visualizza l'oggetto dopo il tempo specificato in **Imposta ora iniziale** e passa all'oggetto seguente dopo un tempo specificato in **Imposta durata**.
- **Invia a**: consente di inviare il messaggio.
- **Salva**: salva il messaggio nella casella **Bozze** o **Modelli** per un successivo utilizzo.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni del messaggio. Per ulteriori informazioni su ciascuna opzione di impostazione, vedere pagina 100.
- **Anteprima**: mostra il messaggio così come apparirà sul telefono del destinatario.

5. Dopo aver terminato la creazione del messaggio, scegliere **Invia a** dalle opzioni e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.**

6. Selezionare un tipo di destinazione, **A**, **Cc** o **Ccn** e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.**

7. Scegliere una delle seguenti opzioni e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.**:

   - **Numero telefono**: consente di immettere il numero telefonico desiderato.
   - **E-mail**: consente di immettere l'indirizzo e-mail del destinatario.
   - **Rubrica**: consente di recuperare un numero dalla rubrica.

8. Inserire un numero o un indirizzo e-mail, oppure selezionare un numero nella rubrica.

9. Quando viene visualizzato il numero o l'indirizzo desiderato, premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

10. Per aggiungere una destinazione, premere il tasto di programmazione **Selez.** quando viene evidenziato **Aggiungi destinazione**. Ripetere dal punto 7.

    Per modificare una destinazione, selezionarla e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.** È possibile modificare o eliminare la destinazione.

11. Per inserire numeri o indirizzi per altri tipi di destinazione, premere il tasto di programmazione **Prec.** e ripetere i punti da 6 a 10.

    È possibile inserire fino a 10 destinazioni per ciascuna voce **A**, **Cc** e **Ccn**.

12. Dopo aver terminato l'immissione di destinazioni, scegliere **Invia mess.** dalle opzioni e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.**

    Il telefono invia il messaggio.

MMS ricevuti

Visualizzazione di un messaggio al momento della ricezione

Quando si riceve un nuovo messaggio multimediale, il display visualizza l'icona del messaggio MMS ( ) e una notifica di testo con il numero del mittente.

1. Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.** per visualizzare brevi informazioni relative al messaggio, ad esempio numero del mittente, dimensione e oggetto del messaggio.

   Per visualizzare il messaggio in un secondo momento nell'opzione Posta in arr., premere il tasto di programmazione **Prec.**

2. Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù.

   È possibile utilizzare le seguenti opzioni tramite il tasto di programmazione **Opzioni**:

   - **Recupera**: recupera il messaggio dal server MMS.
   - **Elimina**: elimina il messaggio.
   - **Altre proprietà**: mostra informazioni particolareggiate sul messaggio.

3. Per leggere il messaggio, premere il tasto centrale.

   Il telefono recupera il messaggio dal server e lo visualizza.

4. Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù.

5. Al termine, premere il tasto .

Visualizzazione di un messaggio ricevuto in Posta in entrata

Quando si accede all'opzione di menu **Posta in entrata**, viene visualizzato l'elenco dei messaggi multimediali ricevuti con i recapiti telefonici dei mittenti, se disponibili nella rubrica, oppure con gli oggetti. Le icone a sinistra indicano lo stato dei messaggi.

- : messaggi che sono stati aperti.
- : messaggi per i quali è stata inviata una richiesta al server MMS per recuperarli.
- : messaggi che il telefono sta recuperando dal server MMS.
- : messaggi che il telefono non è stato in grado di recuperare.
- : messaggi che non sono stati aperti.

1. Selezionare un messaggio dall'elenco e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Visual.**

   Il display visualizza il messaggio e dopo un po' passa all'eventuale pagina successiva; per informazioni sull'impostazione di tale intervallo di tempo, vedere pagina 100.

2. Per andare alla schermata di visualizzazione messaggio, premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

   Oppure, il display passa automaticamente a questa schermata dopo qualche secondo.

3. Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù.

   Se il messaggio è composto da più pagine, è possibile scorrere tutte le pagine tramite i tasti Sinistra e Destra.

Durante la visualizzazione di un messaggio, è possibile selezionare le opzioni disponibili premendo il tasto di programmazione **Opzioni**.

Le opzioni disponibili durante la visualizzazione di un nuovo messaggio sono identiche a quelle relative a un messaggio visualizzato al momento della ricezione. Vedere pagina 78.

Durante la visualizzazione di un messaggio recuperato dal server MMS, sono disponibili le seguenti opzioni:

Elimina: elimina il messaggio.

Rispondi: consente di rispondere al mittente con l'invio di un messaggio di testo o multimediale.

Richiama: consente di richiamare il mittente.

Taglia indir.: consente di estrarre dal testo del messaggio numero del mittente, URL, indirizzi di posta elettronica o numeri di telefono.

Inoltra: consente di inoltrare il messaggio ad una terza persona. Quando il messaggio contiene materiale multimediale, questa opzione non è disponibile.

Salva immagine: consente di salvare un'immagine dal messaggio nel telefono. Le immagini vengono memorizzate nella cartella **Immagini**.

Salva suono: consente di salvare un suono del messaggio nella cartella **Suoni**.

Proprietà: mostra le informazioni relative al messaggio, quali stato, oggetto, indirizzo e-mail del mittente o numero telefonico, dimensioni, priorità e ora e data di ricezione.

MMS inviati

Quando si accede a questo menu, viene visualizzato l'elenco dei messaggi multimediali inviati o salvati. Le icone a sinistra indicano lo stato dei messaggi.

- : messaggi in corso di invio
- : messaggi inviati
- : messaggi che il telefono non è stato in grado di inviare
- : messaggi da inviare
- : messaggi differiti

1. Selezionare un messaggio dall'elenco e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Visual.**

   Il display visualizza il messaggio e dopo un po' passa all'eventuale pagina successiva; per informazioni sull'impostazione di tale intervallo di tempo, vedere pagina 100.

2. Per andare alla schermata di visualizzazione messaggio, premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

   Oppure, il display passa automaticamente a questa schermata dopo qualche secondo.

3. Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù.

   Se il messaggio è composto da più pagine, è possibile scorrere tutte le pagine tramite i tasti Sinistra e Destra.

Durante la visualizzazione di un messaggio, è possibile selezionare le seguenti opzioni tramite il tasto di programmazione **Opzioni**:

Elimina: elimina il messaggio.

Taglia indir.: consente di estrarre dal testo del messaggio numero o indirizzo e-mail del destinatario, URL, indirizzi di posta elettronica o numeri di telefono.

Invia: consente di inviare/re-inviare il messaggio.

Modifica messaggio: consente di modificare il contenuto del messaggio (suono, immagine o testo).

Proprietà: mostra le informazioni relative al messaggio, quali stato, oggetto, indirizzo e-mail del mittente del destinatario o numeri telefonici, dimensioni, priorità e ora e data di invio.

Bozze

Dopo aver creato un messaggio multimediale, è possibile memorizzarlo in questa categoria e inviarlo in seguito.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione di un messaggio, vedere “MMS inviati” a pagina 81.

Modelli

Questo menu memorizza i messaggi salvati come modelli, in modo da poter creare nuovi messaggi.

1. Scorrere l'elenco dei modelli tramite i tasti Su o Giù.

2. Quando il modello di messaggio desiderato è evidenziato, premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Visual.**

3. Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok** per usare le opzioni seguenti, oppure il display mostra automaticamente le opzioni dopo un intervallo di tempo specificato:

   - **Modifica messaggio**: consente di inviare il messaggio usando il modello. Per ulteriori informazioni sulle modalità di invio di un messaggio, vedere pagina 73.
   - **Elimina**: consente di eliminare il messaggio. Viene chiesto di confermare l'eliminazione premendo il tasto centrale o il tasto di programmazione **Sì**.

4. Premere il tasto per tornare al modo Stand-by.

SMS

Il servizio di rete SMS (Short Message Service) consente di inviare e ricevere brevi messaggi di testo da altri telefoni GSM. Il telefono, inoltre, supporta anche la funzione EMS (Enhanced Messaging Service), mediante la quale è possibile comporre brevi messaggi con immagini, melodie e animazioni. Per usare questa funzione, occorre abbonarsi al servizio offerto dal proprio operatore telefonico.

La visualizzazione dell'icona dei messaggi di testo ( ) indica che sono stati ricevuti nuovi messaggi di testo. Se la memoria è piena, viene visualizzato un messaggio di errore e non è possibile ricevere nuovi messaggi. Cancellare i messaggi obsoleti utilizzando l'opzione **Elimina** in ciascuna categoria di messaggi.

Nuovo SMS

Con questo menu è possibile scrivere e inviare un messaggio di testo.

Nota: quando si aggiungono oggetti multimediali, il numero di caratteri inseribili diminuisce.

Creazione di un messaggio di testo semplice

1. Creare il messaggio.

   Nota: per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 48.

2. Una volta completato il messaggio, premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

   - **Invia**: consente di inviare il messaggio. Il messaggio verrà eliminato dopo l'invio.

   Nota: È possibile selezionare questa opzione premendo il tasto centrale nella schermata Nuovo SMS.

   - **Salva e invia**: consente di salvare una copia del messaggio e quindi di inviarlo. È possibile leggere il messaggio in Posta in part.
   - **Salva**: consente di salvare il messaggio per poterlo spedire in seguito. È possibile leggere il messaggio in Posta in Part.
   - Per ulteriori informazioni sulle opzioni **Formato testo**, **Aggiungi oggetti**, **Aggiungi modelli**, **Agg. numero da rubrica**, **Agg. bookmark.** e **Lingua**, vedere pagina 86.

3. Selezionare **Invia** o **Salva e invia**, quindi premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.**

   Se si desidera soltanto salvare il messaggio, selezionare **Salva**. Dopo aver salvato il messaggio, il telefono torna al menu **SMS**.

4. Se si seleziona un'opzione di salvataggio, selezionare la posizione in memoria e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

5. Immettere un numero del destinatario e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

   Il messaggio viene inviato.

Nota: in caso di fallito invio del messaggio, viene visualizzato un avviso che richiede se si desidera eseguire un secondo tentativo. Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok** per confermare. In alternativa, premere il tasto di programmazione **Esci** per tornare alla schermata Crea Messaggio.

Creazione di un messaggio di testo utilizzando le opzioni

1. Creare il messaggio.
2. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
3. Selezionare una delle seguenti opzioni mediante i tasti Su o Giù, quindi premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.**
   - **Formato testo**: consente di formattare lo stile del testo.

     Per l'attributo **Dimensioni**, sono disponibili i formati **Normale**, **Grandi** e **Piccole**.

     Per gli attributi **Grassetto**, **Corsivo**, **Sottolineato** e **Barrato**, selezionare **Sì** o **No**.

     Gli attributi possono essere combinati.
   - **Aggiungi oggetti**: consente di aggiungere al messaggio suoni, melodia, immagine o animazione. Selezionare la categoria dell'oggetto da aggiungere. In ciascuna categoria, è possibile selezionare i diversi elementi preimpostati oppure scegliere un elemento ricevuto da altre fonti, ad esempio Internet o un altro telefono.
   - **Aggiungi modelli**: consente di applicare al testo uno dei modelli di messaggio predefiniti. Selezionare uno dei cinque messaggi memorizzati nel menu **Modelli**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 90.
   - **Agg. numero da rubrica**: consente di aggiungere una voce di rubrica al messaggio. Selezionarne uno dall'elenco.

   - **Agg. bookmark**: consente di aggiungere l'indirizzo di una pagina Web memorizzato nell'elenco Bookmarks. Selezionarne uno dall'elenco.
   - **Lingua**: consente di modificare la lingua da utilizzare nella modalità di immissione T9. Selezionare la lingua da utilizzare.
4. Completare il messaggio, quindi inviarlo o salvarlo seguendo la procedura illustrata nel punto 2 a pagina 84.

Posta in arr.

Questa casella di messaggi è utilizzata per memorizzare i messaggi ricevuti.

Quando si entra in questo menu, viene visualizzato l'elenco dei messaggi presenti nella categoria con i numeri di telefono e i nomi dei mittenti, se disponibili nella rubrica.

1. Selezionare un messaggio dall'elenco e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Visual.** per leggere il contenuto del messaggio.
2. Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù.
3. Per scorrere fino al messaggio precedente o successivo, premere il tasto * o #.

Durante la lettura di un messaggio, è possibile selezionare le seguenti opzioni tramite il tasto di programmazione **Opzioni**:

Elimina: consente di eliminare il messaggio.

Modifica: consente modificare il messaggio e di inviarlo/re-inviarlo. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 84.

Rispondi: consente di rispondere al mittente con l'invio di un messaggio di testo.

Richiama: consente di richiamare il mittente.

Taglia indir.: consente di estrarre dal testo del messaggio numero del mittente, URL, indirizzi di posta elettronica o numeri di telefono.

Sposta in telefono: consente di spostare il messaggio dalla scheda SIM alla memoria del telefono. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona un messaggio memorizzato nella scheda SIM.

Sposta in SIM: consente di spostare il messaggio dalla memoria del telefono alla scheda SIM. Questa opzione è disponibile se si seleziona un messaggio memorizzato nella memoria del telefono.

Seleziona oggetti: consente di salvare gli elementi multimediali, quali suoni o immagini, dal messaggio nella memoria del telefono. Tali oggetti possono essere utilizzati durante la scrittura di un messaggio. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 86.

Posta in part.

Questa casella di messaggi è utilizzata per memorizzare i messaggi già inviati o da inviare.

Quando si entra in questo menu, viene visualizzato l'elenco dei messaggi presenti nella categoria con i numeri di telefono e i nomi dei destinatari, se disponibili nella rubrica.

1. Selezionare un messaggio dall'elenco e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Visual.** per leggere il contenuto del messaggio.

2. Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù.

3. Per scorrere fino al messaggio precedente o successivo, premere il tasto * o #.

Durante la lettura di un messaggio, è possibile selezionare le seguenti opzioni tramite il tasto di programmazione **Opzioni**:

Elimina: consente di eliminare il messaggio.

Invia: consente di inviare/re-inviare il messaggio. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 84.

Taglia indir.: consente di estrarre dal testo del messaggio numero del destinatario, URL, indirizzi di posta elettronica o numeri di telefono.

Sposta in telefono: consente di spostare il messaggio dalla scheda SIM alla memoria del telefono. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona un messaggio memorizzato nella scheda SIM.

Sposta in SIM: consente di spostare il messaggio dalla memoria del telefono alla scheda SIM. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona un messaggio memorizzato nella memoria del telefono.

Seleziona oggetti: consente di salvare gli elementi multimediali, quali suoni o immagini, dal messaggio nella memoria del telefono. Tali oggetti possono essere utilizzati durante la scrittura di un messaggio. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 86.

Modelli

Questo menu consente di preimpostare fino a cinque messaggi utilizzati più di frequente.

Selezionare una posizione vuota o il modello di messaggio desiderato e premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Modifica: consente di scrivere un nuovo messaggio o di modificare il messaggio selezionato.

Nota: per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 48.

Invia mess.: consente di recuperare il messaggio. Una volta completato, il messaggio può essere inviato, salvato e inviato, o solo salvato. Per ulteriori informazioni sulle modalità di invio di un messaggio, vedere pagina 84.

Elimina: consente di eliminare il messaggio. Viene chiesto di confermare l'eliminazione premendo il tasto centrale o il tasto di programmazione **Sì**.

Cartolina MMS

Con questo menu è possibile inviare foto memorizzate nel menu **Foto** come cartoline accompagnate da un semplice messaggio di saluto. Il messaggio viene inviato al centro MMS dove viene formattato, stampato e inviato come cartolina all'indirizzo preferito.

Nota: la disponibilità di questa funzione varia a seconda dei paesi. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio operatore telefonico.

Crea cartolina

È possibile creare e inviare una nuova cartolina.

1. Selezionare la foto che si desidera inviare utilizzando i tasti di spostamento, quindi premere il tasto centrale.

   Nota: utilizzare una foto con la risoluzione massima.

   È possibile inoltre selezionare una delle seguenti opzioni tramite il tasto di programmazione **Opzioni**:

   - **Seleziona**: seleziona la foto.
   - **Visualizza**: visualizza la foto a schermo intero. Per utilizzare questa foto, premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.**

2. Immettere il messaggio di saluto e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

   Nota: per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 48.

3. Scorrere fino al campo premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto centrale per immettere le informazioni sul destinatario.

   Sono disponibili le seguenti opzioni:

   - **Nome e cognome**: immettere il nome del destinatario.
   - **c/o**: immettere qualsiasi informazione personale aggiuntiva.
   - **Indirizzo**: immettere il numero civico e l'indirizzo
   - **C.a.p. e città**: immettere il codice postale e la città.
   - **Provincia**: immettere la provincia.
   - **Stato**: immettere la nazione.

   Nota: se non si immettono nome, indirizzo, codice postale e nazione il messaggio non potrà essere inviato

4. Al termine, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

5. Selezionare **Invia a** per inviare il messaggio e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.**

   Per inviarlo in un secondo tempo, selezionare **Salva** per salvarlo nella casella Bozze.

Bozze

Questa casella memorizza le cartoline salvate per essere inviate successivamente.

1. Selezionare una cartolina dall'elenco e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Visual.**

2. Premere il tasto Su o Giù per spostarsi nel contenuto.

Durante la visualizzazione di una cartolina, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per utilizzare le seguenti opzioni:

Elimina: elimina la cartolina.

Invia: invia/re-invia la cartolina.

Modifica messaggio: consente di modificare e inviare la cartolina.

Proprietà: mostra le informazioni relative al messaggio, quali stato, oggetto e dimensione del messaggio.

Posta in part.

Questa casella memorizza le cartoline inviate.

Per ulteriori dettagli sulla visualizzazione di una cartolina o sull'utilizzo delle opzioni correlate, vedere "Bozze" a pagina 93.

My Gallery

Da questo menu è possibile visualizzare l'album delle fotografie. L'album delle fotografie consente di memorizzare le fotografie e di comporre messaggi multimediali. È inoltre possibile accedere a contenuti Vodafone e ai modelli di messaggio. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio fornitore di servizi.

Vodafone Mail

Per mezzo di questo link è possibile accedere al servizio Vodafone Mail che offre accesso e gestione delle proprie e-mail per mezzo del cellulare, sia utilizzando l'account e-mail di Vodafone che un eventuale account già esistente. Questo servizio può essere aggiornato in modo da offrire Unified Messaging, una casella di posta contenente tutti i messaggi vocali, fax ed e-mail. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio fornitore di servizi.

Vodafone Messenger

Con Vodafone Messenger è possibile mantenersi in contatto e divertirsi con gli amici, grazie a messaggi di testo istantanei. Sarà possibile sapere quando gli amici sono disponibili per una chiacchierata e che sono in grado di ricevere i messaggi istantaneamente. Per iniziare a utilizzare Vodafone Messenger, sarà solo necessario conoscere il numero di telefono dell'interlocutore per costruire un elenco di contatti Vodafone Messenger.

SMS-Push

Questo menu consente di ricevere e accedere a messaggi Web dal server.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Posta in arr.: consente di leggere i messaggi ricevuti dal server Web.

Ricevi: consente di impostare il telefono in modo da ricevere o meno i messaggi Web. Selezionare **Sempre** per ricevere i messaggi Web o **Mai** per rifiutarli.

Elimina tutto: consente di eliminare tutti i messaggi Web.

Elimina tutto

Questo menu consente di eliminare tutti i messaggi in ogni categoria di messaggi. È inoltre possibile eliminare tutti i messaggi contemporaneamente.

1. Per selezionare un tipo di messaggio e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.**

2.

Per	**Premere**
selezionare una categoria di messaggi da cancellare	il tasto Su o Giù. Per eliminare tutti i messaggi, selezionare **Tutti i messaggi**.
inserire un segno di spunta	il tasto di programmazione **Seleziona**.
rimuovere un segno di spunta	il tasto di programmazione **Deselez**.

3. Premere il tasto centrale per eliminare i messaggi selezionati.

4. Alla visualizzazione di un messaggio di conferma, premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Sì** per confermare.

5. Quando appare di nuovo il messaggio di conferma, premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Sì**.

Segreteria

Questo menu consente di accedere alla casella vocale, se il servizio è supportato dalla rete.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Ascolta messaggi: prima di utilizzare la segreteria, è necessario immettere il numero del server vocale assegnato dall'operatore telefonico. Per ascoltare i messaggi, è quindi possibile selezionare l'opzione e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

Per collegarsi rapidamente al server vocale, tenere premuto il tasto **1** in modo Stand-by.

Numero segreteria: consente di modificare il numero della posta vocale, se necessario.

Per	**Premere**
immettere il numero del server	i tasti numerici corrispondenti.
correggere una cifra	il tasto **C**.
spostare il cursore a sinistra o a destra senza cancellare cifre	il tasto Sinistra o Destra.

Nota: la Segreteria è una funzione di rete. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio operatore telefonico.

Broadcast

Questo servizio di rete consente di ricevere messaggi di testo su svariati argomenti, ad esempio il tempo atmosferico o le condizioni del traffico stradale. I messaggi CB (Cell Broadcast) vengono visualizzati non appena vengono ricevuti, a condizione che:

- il telefono sia in modo Stand-by.
- l'opzione **Ricevi** sia impostata su **Abilita**.
- il canale dei messaggi sia correntemente attivo nell'elenco dei canali.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Leggi: consente di visualizzare il messaggio ricevuto. Il contenuto dei messaggi di rete visualizzati nella categoria **Volatile** viene perso quando si spegne il telefono. Scorrere il messaggio tramite i tasti Su e Giù. Durante la lettura di un messaggio, premere il tasto di programmazione **Salva** per memorizzare il messaggio nella categoria **Archivia** al fine di recuperarlo successivamente.

Ricevi: consente di attivare o disattivare la ricezione dei messaggi CB.

Elenco canali: consente di indicare i canali da cui ricevere i messaggi CB. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Seleziona: consente di attivare o disattivare i canali presenti in elenco selezionando o deselezionando gli stessi. Accanto a ciascun canale selezionato viene visualizzato un segno di spunta.

Aggiungi: consente di immettere l'ID e il titolo di un nuovo canale.

Elimina: consente di eliminare un canale dall'elenco.

Modifica: consente di modificare l'ID e il titolo di un canale esistente.

Lingua: consente di selezionare la lingua preferita in cui visualizzare i messaggi CB.

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio operatore telefonico.

Stato memoria

È possibile verificare la quantità di memoria utilizzata e quella residua per i messaggi.

MMS: mostra lo spazio totale, compreso lo spazio libero e utilizzato, e quanto spazio è attualmente utilizzato da ciascuna casella di messaggi. Premere il tasto Su o Giù per spostarsi nella schermata.

SMS: mostra il numero di messaggi memorizzati e il numero totale di messaggi memorizzabili nelle memorie di SIM, telefono e CB. Se necessario, premere il tasto Su o Giù per spostarsi nella schermata.

Impostazioni

Questo menu consente di configurare le varie impostazioni per l'utilizzo della funzione Messaggio.

MMS

È possibile modificare le impostazioni predefinite di invio o ricezione dei messaggi multimediali.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Ricevuta invio: se questa opzione è attivata, la rete informa se il messaggio è stato inviato o meno.

Leggi risposta: se questa opzione è attivata, il telefono invia al destinatario insieme al messaggio una richiesta di risposta.

Scaricamento automatico: è possibile recuperare o meno i nuovi messaggi in arrivo dal server MMS senza notifica.

ATTIVO: il telefono recupera automaticamente i nuovi messaggi dal server. Non appena si riceve un messaggio, sarà possibile utilizzare ulteriori opzioni durante la lettura. Per ulteriori informazioni sulle opzioni, vedere pagina 80.

NON ATTIVO: sarà necessario scaricare manualmente i messaggi utilizzando l'opzione **Recupera**.

Disatt. in roaming: il telefono scarica automaticamente i nuovi messaggi tranne durante il roaming su un'altra rete o in un altro paese.

Accettazione messaggi: è possibile specificare la categoria di messaggi da ricevere.

Nascondi ID: se questa opzione è attivata, il numero di telefono non viene visualizzato sul telefono del destinatario.

Data scadenza: è possibile selezionare per quanto tempo i messaggi vengono memorizzati nel centro messaggi dopo l'invio.

Ora consegna: è possibile impostare un ritardo di invio dei messaggi.

Priorità: è possibile selezionare il livello di priorità dei messaggi.

Report consentito: se questa opzione è attivata, il mittente di un messaggio in arrivo riceve un report di consegna dalla rete.

Durata pagina: è possibile impostare per quanto tempo ciascuna pagina del messaggio ricevuto debba essere visualizzata nella schermata di presentazione. Dopo un intervallo di tempo specificato, il display passa automaticamente alla pagina successiva.

SMS

In questo menu, è possibile configurare le informazioni predefinite per la funzione SMS/EMS. Un gruppo di impostazioni è costituito da un insieme di parametri necessari per inviare un messaggio di testo. Il numero di gruppi disponibili dipende dalla capacità della scheda SIM.

Note:

- Le opzioni di impostazione disponibili in questo menu variano a seconda dell'operatore telefonico.
- per inviare i messaggi, viene automaticamente attivata l'ultima impostazione selezionata.

Impostazione x (dove **x** rappresenta il numero del gruppo di impostazioni): ciascun gruppo dispone del proprio sottomenu.

Numero centro servizi: consente di memorizzare o modificare il numero del centro SMS necessario per inviare i messaggi. Richiedere il numero al proprio operatore telefonico.

Dest. predef.: consente di memorizzare il numero di destinazione predefinito. Il numero viene visualizzato automaticamente sulla schermata Destinazione durante la creazione di un messaggio.

Tipo messaggio: consente di impostare il tipo di messaggio predefinito in **Testo**, **Fax**, **E-mail** o **ERMES**. La rete può convertire i messaggi nel formato selezionato.

Validità: consente di impostare la durata temporale in cui i messaggi di testo saranno memorizzati nel centro messaggi durante i tentativi di inoltro ai destinatari.

Nome centro messaggi: consente di assegnare un nome al gruppo di impostazioni in corso di definizione.

Impost. comuni: Sono disponibili le seguenti opzioni:

Percorso risposta: consente al destinatario del messaggio di inviare un messaggio di risposta tramite lo stesso centro messaggi, se tale servizio è supportato dalla rete.

Ricevuta invio: consente di attivare o disattivare la visualizzazione di un rapporto. Quando questa funzione è attivata, la rete informa se il messaggio è stato inviato o meno.

Selezione connessione: consente di selezionare **GSM** o **GPRS**, a seconda della rete.

Profilo MMS

In questo menu, è possibile configurare le varie impostazioni necessarie per inviare o ricevere i messaggi multimediali.

Note:
- Per inviare i messaggi, viene automaticamente attivato l'ultimo profilo selezionato.
- Una modifica delle impostazioni MMS effettuata senza seguire le istruzioni dell'operatore telefonico può pregiudicare il corretto funzionamento delle funzionalità MMS.
- La disponibilità delle opzioni di impostazione può variare in base ai paesi.

Per ciascun profilo sono disponibili le opzioni seguenti:

Nome profilo: immettere il nome da assegnare al server MMS.

URL collegamento: immettere l'indirizzo del server MMS.

Sicurezza: selezionare una modalità per la trasmissione dei dati. Selezionare **Sicuro** per impedire qualsiasi accesso non autorizzato ai propri dati; altrimenti, selezionare **Non Sicuro**.

Indirizzo IP: immettere l'indirizzo del gateway necessario per collegarsi al server MMS.

Nome utente: immettere l'ID utente necessario per collegarsi al server MMS.

Password: immettere la password necessaria per collegarsi al server MMS.

APN: immettere il nome del punto di accesso utilizzato per l'indirizzo del server MMS.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore telefonico.

Registro chiamate

In questo menu è possibile visualizzare:

- Le chiamate perse, ricevute o inviate
- La durata delle chiamate
- Il costo delle chiamate

Note:
- Per accedere ai numeri dei tre tipi di chiamate, premere il tasto in modo Stand-by.
- Il numero di chiamate che possono essere memorizzate nel telefono varia in base alla scheda SIM.

Chiamate perse

Questo menu consente di visualizzare le ultime 20 chiamate ricevute a cui non si è risposto.

Oltre al numero e al nome, se disponibili, vengono visualizzate la data e l'ora in cui è stata ricevuta la chiamata.

Premere il tasto per comporre il numero.

Premere il tasto centrale per modificare il numero e comporlo o salvarlo nella rubrica.

Per utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

- **Modifica**: consente di modificare il numero e comporlo o salvarlo nella rubrica.
- **Elimina**: elimina la chiamata dall'elenco.

Chiamate ricevute

Questo menu consente di visualizzare le ultime 20 chiamate ricevute.

Oltre al numero e al nome, se disponibili, vengono visualizzate la data e l'ora in cui è stata ricevuta la chiamata.

Premere il tasto per comporre il numero.

Premere il tasto centrale per modificare il numero e comporlo o salvarlo nella rubrica.

Per utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

- **Modifica**: consente di modificare il numero e comporlo o salvarlo nella rubrica.
- **Elimina**: elimina la chiamata dall'elenco.

Chiamate effettuate

Questo menu consente di visualizzare le ultime 20 chiamate inviate.

Oltre al numero e al nome, se disponibili, vengono visualizzate la data e l'ora in cui è stata effettuata la chiamata.

Premere il tasto per comporre il numero.

Premere il tasto centrale per modificare il numero e comporlo o salvarlo nella rubrica.

Per utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

- **Modifica**: consente di modificare il numero e comporlo o salvarlo nella rubrica.
- **Elimina**: elimina la chiamata dall'elenco.

Elimina tutto

Questo menu consente di eliminare tutti i registri in ogni tipo di chiamata. È inoltre possibile eliminare tutti i registri chiamata contemporaneamente.

1.

Per	**Premere**
selezionare un tipo di chiamata da cancellare	il tasto Su o Giù. Per eliminare tutti i registri chiamate, selezionare **Tutte le chiamate**.
inserire un segno di spunta	il tasto di programmazione **Seleziona**.
rimuovere un segno di spunta	il tasto di programmazione **Deselez**.

2. Premere il tasto centrale per eliminare gli elementi selezionati.

3. Alla visualizzazione di un messaggio di conferma, premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Sì** per confermare.

Durata chiamate

Questo menu consente di visualizzare i timer delle chiamate effettuate e ricevute.

Nota: la durata effettiva delle chiamata calcolata dall'operatore telefonico può variare in base alle funzioni di rete, all'arrotondamento a fini di fatturazione e altro.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Ultima chiamata: durata dell'ultima chiamata.

Totale inviate: durata complessiva di tutte le chiamate effettuate dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Totale ricevute: durata complessiva di tutte le chiamate ricevute dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Azzera timer: consente di azzerare i timer delle chiamate. È necessario prima inserire la password del telefono e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **OK**.

Nota: la password è preimpostata su "00000000". Per cambiarla, vedere pagina 177.

Costo chiamate

Questa funzione di rete consente di visualizzare il costo delle chiamate. A seconda della scheda SIM, questo menu potrebbe non essere disponibile.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Ultima chiamata: costo dell'ultima chiamata effettuata.

Costo totale: costo complessivo di tutte le chiamate eseguite dopo l'ultimo azzeramento del contatore dei costi. Se il costo complessivo supera il costo massimo definito mediante l'opzione **Imposta costo massimo**, non sarà possibile eseguire altre chiamate se prima non viene azzerato il contatore.

Costo massimo: costo massimo definito mediante l'opzione **Imposta costo massimo**. Vedere di seguito.

Azzera contatori: consente di azzerare i contatori delle chiamate. È necessario prima inserire il PIN2 (vedere pagina 178) e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

Imposta costo massimo: opzione usata per inserire il costo massimo autorizzato per le chiamate. È necessario prima inserire il PIN2 (vedere pagina 178) e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

Tariffa/scatto: opzione utilizzata per impostare il costo di un'unità. Questo prezzo unitario viene applicato al calcolo del costo delle chiamate. È necessario prima inserire il PIN2 (vedere pagina 178) e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

Fotocamera

Utilizzando il modulo fotocamera del telefono, è possibile scattare foto di persone o eventi mentre si è in viaggio. Inoltre, è possibile inviare le foto ad altre persone tramite MMS o impostare un'immagine di sfondo o identificativa del chiamante.

È inoltre possibile registrare video utilizzando il telefono come videoregistratore.

ATTENZIONE:
- Non fotografare le persone senza il loro permesso.
- Non fotografare nei luoghi in cui non sono consentite le fotocamere.
- Non fotografare in luoghi in cui si potrebbe interferire con la privacy degli altri.

Scatto di una foto

La fotocamera genera immagini JPEG. È possibile prendere foto con lo sportellino aperto o chiuso. Se lo sportellino è chiuso, è possibile utilizzare il display esterno.

Nota: se si scatta un'immagine in condizioni di luminosità eccessiva o controluce, la foto può apparire ombreggiata.

Scatto di un'immagine con lo sportellino aperto

1. Nel modo stand-by, premere e tenere premuto il tasto Fotocamera ( ) nella parte superiore destra del telefono per accendere la fotocamera.

   L'immagine da catturare appare sul display.

2. Regolare l'immagine mirando al soggetto.
   - Aumentare o diminuire lo zoom mediante i tasti Su o Giù del volume situati sul lato sinistro del telefono.
   - Usare i tasti Sinistra e Destra per regolare la luminosità dell'immagine.
   - Utilizzare il tasto di programmazione destro per attivare il flash sullo sportellino.
   - Per utilizzare le opzioni della fotocamera, premere il tasto di programmazione sinistro. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 112.
3. Premere il tasto centrale o Fotocamera per scattare l'immagine.
4. Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Salva**.

   Per eliminare la foto, premere il tasto di programmazione **Annulla**.
5.

Per	**Premere**
Utilizzare le opzioni foto	Il tasto di programmazione **Opzioni**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 114.
Inviare la foto come MMS	Il tasto centrale. Vedere pagina 73.
Tornare al modo Cattura	Il tasto di programmazione **Prec**.
Tornare al modo stand-by	Il tasto .

Scatto di un'immagine con lo sportellino chiuso

Nota: se il display esterno si spegne, occorre innanzitutto accenderlo premendo e tenendo premuto uno dei tasti del volume.

1. Quando lo sportellino è chiuso, premere e tenere premuto il tasto Fotocamera ( ) sul lato destro del telefono.

   L'immagine da catturare appare sul display esterno.
2. Regolare l'immagine mirando al soggetto.

   È possibile attivare o disattivare il flash con i tasti del volume.
3. Premere il tasto Fotocamera per scattare l'immagine.

   Il telefono salva automaticamente la foto e torna al modo Cattura.

Utilizzo delle opzioni della Fotocamera

Nel modo Cattura, è possibile utilizzare diverse opzioni per la fotocamera, premendo il tasto di programmazione sinistro.

Per	Premere
Scorrere a un'opzione	Il tasto Su o Giù.
Selezionare l'opzione evidenziata	Il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez**.
Tornare al modo Cattura	Il tasto di programmazione **Prec**.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Effetti: consente di modificare la tonalità di colore o applicare effetti speciali alla foto.

Bordi: consente di utilizzare una cornice decorata. Selezionare una cornice dall'elenco con i tasti di spostamento.

Più scatti: consente di prendere una serie di immagini. Selezionare la velocità di cattura su **Alta velocità** o **Velocità norm.** e il numero di foto da prendere. Quando si preme il tasto centrale o Fotocamera, la fotocamera scatta le foto in successione.

Dopo aver scattato le foto, premere il tasto di programmazione **SalvaTut.** per salvarle tutte oppure il tasto di programmazione **Salva** per salvare quella selezionata.

Rotazione: consente di ruotare le foto. È possibile invertire la foto come in un'immagine speculare o capovolgerla verticalmente.

Autoscatto: consente di stabilire un intervallo di tempo prima dello scatto della foto. Selezionare l'intervallo di tempo desiderato. Quando si preme il tasto centrale o Fotocamera, la fotocamera scatta la foto dopo il tempo specificato.

Impostazioni: consente di modificare le impostazioni predefinite dell'immagine.

Dim. foto: consente di impostare la dimensione dell'immagine a **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** o **Mobile(128x120)**. La dimensione selezionata viene visualizzata sulla schermata di cattura.

Qualità foto: consente di selezionare la qualità dell'immagine tra **Bassa**, **Normale**, **Alta** e **Molto alta**. La qualità selezionata viene visualizzata sulla schermata di cattura.

Scatta foto

Questo menu consente di scattare le foto.

Quando si accede a questo menu, la fotocamera si accende e il display passa al modo cattura. Per ulteriori informazioni su come scattare una foto, vedere pagina 109.

Foto

Questo menu consente di rivedere le foto.

Quando si accede a questo menu, il telefono visualizza le foto nella modalità multifoto, ossia come immagini ridotte. Utilizzare i tasti di spostamento per scorrere tra le foto.

Per visualizzare le foto a schermo intero, premere il tasto centrale. In questo modo, premendo il tasto centrale è possibile inviare la foto corrente come MMS. Per tornare alla modalità multifoto, premere il tasto di programmazione **Prec**.

Per utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

Visualizza: mostra la foto a schermo intero. Questa opzione è disponibile sono nella modalità multifoto.

Invia: consente di inviare la foto come MMS. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 73.

Cartolina MMS: consente di inviare una cartolina MMS utilizzando la foto selezionata. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 91.

Rinomina: consente di cambiare il nome della foto.

Imposta come sfondo: consente di impostare la foto come sfondo della schermata di stand-by.

Imposta come ID chiam.: consente di impostare la foto come immagine identificativa del chiamante di una voce della rubrica.

Protezione: consente di impedire l'eliminazione della foto.

Elimina: consente di eliminare la foto.

Elimina tutto: consente di eliminare tutte le foto salvate nel telefono. Questa opzione è disponibile sono nella modalità multifoto.

Proprietà: mostra le proprietà della foto, come ad esempio ora e data dello scatto, dimensione del file, stato protezione, formato e nome del file.

Video

È possibile registrare un video utilizzando il telefono come videoregistratore.

Registra

È possibile registrare fino a cinque video.

1. Se la fotocamera è accesa, regolare l'immagine mirando al soggetto.
   - Aumentare o diminuire lo zoom mediante i tasti del volume situati sul lato sinistro del telefono o i tasti Su e Giù.
   - Utilizzare i tasti Sinistra e Destra per regolare la luminosità dell'immagine.
   - Utilizzare il tasto di programmazione destro per attivare il flash sullo sportellino.
2. Per avviare la registrazione, premere il tasto di programmazione sinistro, il tasto centrale o Fotocamera.
3. Al termine, premere il tasto di programmazione sinistro o il tasto centrale.

   Oppure, il telefono si ferma automaticamente al termine del tempo di registrazione.

4. Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Salva**. Il video viene salvato e il display torna al modo Registra.

   Per eliminare il video, premere il tasto di programmazione **Annulla**.

Videoclip

Quando si accede a questo menu, vengono visualizzate le immagini ridotte dei video.

Per riprodurre un video:

1. Premere i tasti di spostamento per scorrere al video da rivedere.
2. Premere il tasto centrale per iniziare la riproduzione del video.
3.

Per	**Premere**
Interrompere la riproduzione	Il tasto di programmazione **Pausa**.
Riprendere	Il tasto di programmazione **Continua**.
Arrestare	Il tasto di programmazione **Stop**.
Tornare al modo stand-by	Il tasto .

Per utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni** sull'elenco dei video:

Rinomina: consente di modificare il nome del file.

Elimina: consente di eliminare il file video corrente.

Elimina tutto: consente di eliminare tutti i file video.

Protezione: consente di impedire l'eliminazione del video.

Proprietà: mostra le proprietà del video, come ad esempio ora e data della registrazione, dimensione del file, stato protezione e durata della riproduzione.

Stato memoria

È possibile verificare la quantità di memoria utilizzata e quella residua nella fotocamera.

Quando si preme il tasto Su o Giù, il display mostra lo spazio totale, utilizzato e libero per foto e video.

Imposta audio

La funzionalità Imposta audio consente di personalizzare diverse impostazioni, tra cui:

- melodia, volume e tipo di squillo
- suoni emessi alla pressione di un tasto, alla ricezione di un messaggio, all'apertura/chiusura dello sportellino o all'accensione/spegnimento del telefono
- avviso sonoro emesso durante una chiamata al trascorrere di un minuto, quando viene commesso un errore o quando la chiamata è inoltrata al sistema

Nota: quando il telefono è nel modo Silenzioso (vedere pagina 31), non è possibile modificare le impostazioni audio.

Suoneria

Questo menu consente di selezionare una melodia per la suoneria.

È possibile scegliere tra diverse melodie. Se i suoni sono stati scaricati da Internet o dal programma opzionale EasyGPRS, è possibile utilizzarli in questo menu.

Tramite l'opzione **Download**, è possibile accedere al sito Web indicato dall'operatore telefonico per scaricare melodie.

Volume suoneria

Questo menu consente di regolare il volume della suoneria su uno dei cinque livelli disponibili.

Aumentare o diminuire il livello del volume mediante i tasti Su o Giù oppure i tasti del volume situati sul lato sinistro del telefono.

Segnalazione chiamate

Questo menu consente di specificare il tipo di segnale da utilizzare per avvisare della presenza di una chiamata in entrata o di una segnalazione impostata.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Solo illuminazione: il telefono non squilla né vibra: lampeggia la luce di servizio.

Suoneria: il telefono squilla con la suoneria o melodia di segnalazione selezionata.

Vibrazione: il telefono vibra ma non squilla.

Vibr+Suoneria: il telefono vibra prima tre volte quindi inizia a suonare.

Tono tasti

Questo menu consente di selezionare il suono emesso dal telefono quando viene premuto un tasto.

Per disattivare il suono, selezionare **NON ATTIVO**.

Tono messaggi

Questo menu consente di selezionare il tipo di avviso emesso alla ricezione di un nuovo messaggio.

Tono SMS

Per segnalare nuovi messaggi SMS, sono disponibili le seguenti opzioni:

NON ATTIVO: il telefono non utilizza alcun tono SMS.

Solo luce: lampeggia la spia di servizio.

Vibrazione: il telefono vibra.

Segnale acustico singolo: il telefono emette un solo segnale acustico.

Tonox SMS: il telefono utilizza uno dei toni SMS.

Tono SMSCB

Le seguenti opzioni sono disponibili per segnalare nuovi messaggi CB:

NON ATTIVO: il telefono non utilizza un tono CB.

Solo luce: lampeggia la spia di servizio.

Vibrazione: il telefono vibra.

Segnale acustico singolo: il telefono emette un solo segnale acustico.

SMS-CB Tonox: il telefono utilizza uno dei toni CB.

Tono MMS

Le seguenti opzioni sono disponibili per segnalare nuovi messaggi MMS:

NON ATTIVO: il telefono non utilizza un tono MMS.

Solo luce: lampeggia la spia di servizio.

Vibrazione: il telefono vibra.

Segnale acustico singolo: il telefono emette un solo segnale acustico.

Tonox MMS: il telefono utilizza uno dei toni MMS.

Tono sportellino

Questo menu consente di attivare o disattivare il tono emesso dal telefono all'apertura o chiusura dello sportellino. Per utilizzare il tono sportellino, selezionare **Futuro** o **Cristallo**.

Per disattivare il suono, selezionare **NON ATTIVO**.

Power on/off

Questo menu consente di attivare o disattivare il suono emesso dal telefono quando viene acceso o spento. Per utilizzare il tono power on/off, selezionare **Classica** o **Allegro**.

Per disattivare il suono, selezionare **NON ATTIVO**.

Tono extra

È possibile personalizzare altri toni per il telefono.

Per impostare un determinato tono su	Premere
Attivato	Il tasto di programmazione **ATTIVO**. Viene visualizzato un segno di spunta davanti all'opzione.
Disattivato	Il tasto di programmazione **NON ATTIVO**. Il segno di spunta non è più visualizzato.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Tono errore: consente di specificare se il telefono deve avvisare se si commette un errore.

Segnale minuti: consente di specificare se durante una chiamata in uscita il telefono deve emettere un segnale acustico ogni minuto per informare della durata della telefonata.

Tono collegamento: consente di specificare l'emissione o meno di un segnale acustico quando la chiamata viene connessa al sistema.

Imposta telefono

È possibile personalizzare molte funzioni del telefono in base alle proprie esigenze. L'accesso a tutte queste funzioni avviene tramite il menu **Imposta telefono**.

Attiva infrarossi

Questa funzione consente di inviare o ricevere dati attraverso la porta a infrarossi. Per utilizzare un collegamento a infrarossi, è necessario:

- configurare e attivare una porta a infrarossi conforme allo standard IrDA sul PC
- attivare la funzione infrarossi sul telefono; l'icona IrDA ( ) viene visualizzata sulla riga superiore del display
- allineare la porta IrDA sul telefono con la porta IrDA sul computer o su un altro telefono.

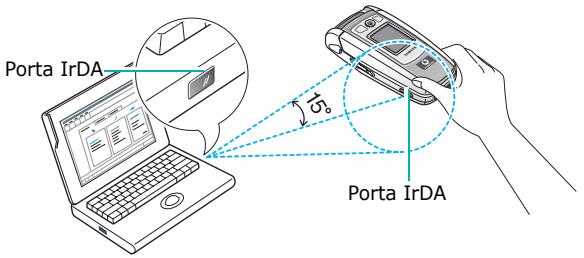

Il collegamento è pronto per la trasmissione dei dati.

Se non c'è nessuna comunicazione tra il telefono e il dispositivo conforme allo standard IrDA entro 30 secondi dall'attivazione della funzione, esso viene automaticamente disattivato.

Nota: per ottenere le migliori prestazioni, utilizzare un cavo di collegamento dati opzionale, che è possibile acquistare presso il rivenditore Samsung locale.

Impostazioni display

In questo menu è possibile modificare diverse impostazioni per il display o la retroilluminazione.

Immagine di sfondo

Questo menu consente di cambiare l'immagine di sfondo o il colore del testo da visualizzare nel modo Stand-by.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Elenco sfondi: è possibile selezionare un'immagine di sfondo da visualizzare nella schermata stand-by.

Per modificare l'immagine di sfondo, procedere come riportato di seguito.

1. Scorrere l'elenco premendo il tasto Su o Giù.

   Sono disponibili più immagini preimpostate. È inoltre possibile selezionare lo sfondo vuoto o immagini scaricate da Internet e dal programma opzionale EasyGPRS o ricevute nei messaggi.

   Dopo aver impostato una foto come sfondo, questa viene visualizzata come **Foto** in questo elenco.

2. Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.** quando è evidenziata l'immagine desiderata.

3. Quando viene visualizzata l'immagine, premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.** per visualizzarla nella schermata di stand-by.

Tramite l'opzione **Download**, è possibile accedere al sito Web indicato dall'operatore telefonico per scaricare altre immagini.

Visualizza testo: è possibile specificare se visualizzare o meno la data e l'ora corrente.

Colore testo: è possibile selezionare il colore del testo da visualizzare nella schermata di stand-by.

Impostazione menu

Questo menu consente di selezionare lo stile di visualizzazione dei menu. È possibile scegliere tra **Stile griglia**, **Stile cartella** o **Stile pagina**.

Retroilluminazione

È possibile selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione deve restare accesa. La retroilluminazione si attiva quando viene premuto un tasto o si riceve una chiamata e resta accesa per il lasso di tempo specificato.

Illuminazione servizio

Questo menu consente di attivare o meno l'illuminazione di servizio. Consente inoltre di selezionare il colore del lampeggio.

Per utilizzare l'illuminazione di servizio, selezionare uno dei setti colori disponibili. Quando il telefono è pronto all'uso, l'illuminazione di servizio lampeggia con il colore appropriato.

Se non si desidera utilizzare la luce di servizio, selezionare l'opzione **Non attiva**.

Logo grafico

Questo menu consente di visualizzare il logo dell'operatore telefonico invece del relativo nome.

NON ATTIVO: il nome dell'operatore viene visualizzato nel modo stand-by.

ATTIVO: il logo dell'operatore memorizzato nel telefono viene visualizzato nel modo stand-by; se non è stato memorizzato alcun logo, appare il nome dell'operatore.

Display LCD anteriore

Questo menu consente di personalizzare il display esterno.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Tipo visualizzazione: consente di cambiare il tipo del display esterno.

Nessuna visualiz.: il display mostra solo l'ora corrente in un orologio digitale.

Visualizza data: il display mostra l'ora e la data correnti.

Orologio analogico: il display mostra l'ora corrente negli orologi analogico e digitale.

Timer luce: consente di selezionare l'intervallo di tempo di visualizzazione della data o dell'orologio analogico nel display esterno.

Messaggio iniziale

Questo menu consente di impostare un messaggio di saluto che verrà visualizzato all'accensione del telefono.

Per	Premere
Cancellare il messaggio esistente	Il tasto **C** e tenerlo premuto finché il messaggio non viene eliminato.
Immettere un nuovo messaggio	I tasti alfanumerici appropriati.
Modificare il modo di inserimento testo	Il tasto di programmazione destro.

Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 48.

Proprio numero

Questa opzione consente di memorizzare il numero di telefono associato alla propria SIM, e quindi di controllarlo in caso di necessità.

È possibile:

- Assegnare un nome al numero di telefono registrato nella scheda SIM.
- Modificare il nome e il numero.

Le modifiche apportate non incidono sui numeri di telefono memorizzati nella scheda SIM.

Lingua

È possibile selezionare la lingua del display. Se l'opzione della lingua della scheda SIM è impostata su **Automatico**, la lingua viene selezionata automaticamente in base alla lingua della scheda SIM.

Nota: l'opzione **Automatico** può essere presente o meno a seconda del paese, dell'operatore telefonico o della versione software del telefono.

Sicurezza

L'opzione Sicurezza consente di limitare l'utilizzo del telefono alle persone e ai tipi di chiamate.

I vari codici e password vengono utilizzati per proteggere le funzioni del telefono. Le descrizioni particolareggiate vengono fornite nelle sezioni che seguono. Vedere anche le pagine 176-179.

Verifica PIN

Se la funzione Verifica PIN è attivata, occorre immettere il proprio PIN ogni volta che si accende il telefono. Le persone che non sono in possesso di tale PIN non possono quindi utilizzare il telefono senza il permesso del proprietario.

Nota: prima di disattivare la funzione Verifica PIN, occorre immettere il proprio PIN.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Disabilita: quando viene acceso, il telefono si collega direttamente alla rete.

Abilita: ogni volta che viene acceso il telefono, occorre immettere il PIN.

Cambia PIN

Questa funzione consente di cambiare il PIN corrente con uno nuovo, a condizione che la funzione Verifica PIN sia attivata. Prima di specificare un nuovo PIN, occorre immettere il PIN corrente.

Una volta immesso il nuovo PIN, viene chiesto di confermarlo immettendolo nuovamente.

Blocco telefono

Se è attiva la funzione Blocco telefono, ogni volta che viene acceso il telefono, occorre immettere la password a 8 cifre.

La password predefinita dal produttore è "00000000". Per cambiarla, vedere il menu **Cambia password** a pagina 130.

Una volta immessa la password corretta, è possibile utilizzare il telefono finché non viene spento.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Disabilita: quando viene acceso il telefono, non viene richiesta l'immissione della password.

Abilita: quando viene acceso il telefono, occorre immettere la password.

Cambia password

La funzione Cambia password consente di cambiare la password corrente con una nuova. Prima di specificare una nuova password, occorre immettere la password corrente.

La password predefinita dal produttore è "00000000". Una volta immessa una nuova password, viene chiesto di confermarla immettendola nuovamente.

Privacy

Utilizzando questo menu, è possibile bloccare il contenuto multimediale, ad esempio MMS, cartoline MMS, foto, video, promemoria vocali, immagini e suoni. Dopo aver bloccato il contenuto, occorre immettere la password del telefono per accedere ai menu associati.

Per	**Premere**
Selezionare una voce da bloccare	Il tasto Su o Giù. Per bloccare tutti i contenuti, selezionare **Tutte**.
Porre un segno di spunta	Il tasto di programmazione **Seleziona**.
Rimuovere un segno di spunta	Il tasto di programmazione **Deselez**.
Bloccare le voci selezionate	Il tasto centrale.

Quando viene richiesta la password del telefono, digitarla e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

Nota: la password predefinita dal produttore è "00000000". Per cambiarla, vedere le pagine precedenti.

Blocco SIM

Se è attivata l'opzione Blocco SIM, il telefono può funzionare solo con la SIM corrente. Per utilizzare un'altra scheda SIM, è necessario inserire il codice di blocco SIM.

Una volta immesso il codice di blocco, viene chiesto di confermarlo immettendolo nuovamente.

Per sbloccare la SIM, occorre immettere il codice di blocco SIM.

Modalità FDN

Se è supportata dalla scheda SIM usata, la modalità FDN (Fixed Dial Number, numero di composizione fisso) consente di limitare le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Disabilita: consente di chiamare qualsiasi numero.

Abilita: consente di chiamare solo i numeri telefonici memorizzati nella rubrica. Occorre immettere il proprio PIN2.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di un PIN2. Se la scheda SIM in uso non ne è dotata, questo menu non viene visualizzato.

Cambia PIN2

La funzione Cambia PIN2 consente di cambiare il PIN2 corrente con uno nuovo. Prima di specificare il nuovo PIN2,occorre immettere il PIN2 corrente.

Una volta immesso il nuovo PIN2, viene chiesto di confermarlo immettendolo nuovamente.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di PIN2. Se la scheda SIM in uso non ne è dotata, questo menu non viene visualizzato.

Impostazioni extra

È possibile attivare o disattivare le funzioni di riselezione o risposta automatica.

Per impostare una funzione su	**Premere**
Attivata	Il tasto di programmazione **ATTIVO**. Viene visualizzato un segno di spunta davanti all'opzione.
Disattivata	Il tasto di programmazione **NON ATTIVO**. Il segno di spunta non è più visualizzato.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Riselezione automatica: se questa funzione è attivata, il telefono esegue fino a dieci tentativi di riselezione di un numero dopo una chiamata non riuscita.

Nota: l'intervallo di tempo tra due tentativi può variare.

Flip attivo: se questa opzione è selezionata, è possibile aprire semplicemente il telefono per rispondere a una chiamata.

Se è deselezionata, è necessario aprire il telefono e premere un tasto per rispondere alla chiamata, a seconda dell'impostazione dell'opzione **Risposta ogni tasto**.

Risposta ogni tasto: se questa opzione è selezionata, è possibile rispondere a una chiamata in entrata premendo qualsiasi tasto, ad eccezione del tasto e del tasto di programmazione **Rifiuta**. Per rifiutare la chiamata, premere il tasto o il tasto di programmazione **Rifiuta**.

Se questa opzione è deselezionata, è possibile premere solo il tasto o il tasto di programmazione **Accetta**.

Menu rapido

I tasti di spostamento possono essere utilizzati come tasti di scelta rapida. Se tenuti premuti nel modo stand-by, consentono di accedere direttamente ai menu specificati.

Per assegnare un menu rapido a un tasto:.

1. Selezionare il tasto da utilizzare come menu rapido premendo il tasto Su o Giù, e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.**
2. Selezionare il menu da assegnare al tasto premendo il tasto Su o Giù.

   Nota: per disattivare un tasto di scelta rapida, selezionare l'opzione **Nessuno**.
3. Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.** per salvare la selezione.

Annulla impostazioni

Consente di ripristinare il telefono con le impostazioni predefinite. Per ripristinare il telefono.

1. Selezionare il menu **Annulla impostazioni**.
2. Immettere la password a 8 cifre e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

Nota: la password è preimpostata su "00000000". Per cambiarla, vedere pagina 130.

Agenda

La funzione Agenda consente di:

- Impostare la sveglia in modo che il telefono squilli a una determinata ora, ad esempio, per ricordare un appuntamento.
- Visualizzare il calendario e fissare gli appuntamenti.
- Impostare la data e l'ora correnti.
- Definire un elenco di cose da fare.
- Registrare promemoria vocali.
- Utilizzare il telefono come una calcolatrice per le operazioni matematiche basilari o le operazioni di conversione delle valute.

Sveglia

Questa funzione consente di:

- Impostare la sveglia in modo che suoni all'ora specificata.
- Impostare il telefono in modo che si accenda automaticamente e attivi la sveglia anche se è spento.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Segnale unico: la sveglia squilla solo una volta, poi si disattiva.

Segnale giornaliero: la sveglia squilla ogni giorno alla stessa ora.

Chiamata mattutina: la sveglia suona il mattino.

Per impostare la sveglia, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare il tipo di sveglia da impostare e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.**
2. Immettere l'ora di attivazione della sveglia.

   Nota: nel telefono è preimpostato il formato 12 ore. Per cambiare il formato, vedere pagina 141.

   Se si desidera utilizzare le opzioni della sveglia, premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

   - **Rimuovi allarme**: disattiva la sveglia corrente.
   - **Impostazione suono allarme**: consente di selezionare la melodia della sveglia.
3. Premere il tasto centrale.
4. Se applicabile, selezionare **AM** o **PM** e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez**.
5. Se si seleziona **Chiamata mattutina** al punto 1, selezionare l'opzione di ripetizione **Da lunedì a venerdì** oppure **Da lunedì a sabato** e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez.**

Per interrompere il suono della sveglia, premere il tasto di programmazione **Esci** o uno dei tasti del volume.

Rimuovi sveglia: disattiva tutte le impostazioni della sveglia.

Accensione automatica: se questa opzione è impostata su **Abilita**, la sveglia suonerà al momento prefissato, anche se il telefono è spento.

Se tale opzione è impostata su **Disabilita** e il telefono viene spento, all'ora specificata la sveglia non suonerà.

Calendario

La funzione Calendario consente di:

- Consultare il calendario per controllare i promemoria.
- Scrivere promemoria per ricordarsi degli appuntamenti.
- Impostare la sveglia in modo da non dimenticare un evento.

Consultazione del calendario

Quando si seleziona il menu **Calendario**, viene visualizzato il calendario. Se si preme il tasto di programmazione **Opzioni**, sono disponibili le seguenti opzioni:

Visualizza tutto: visualizza tutti i promemoria impostati, a prescindere dal giorno e iniziando da quello meno recente. Per scorrere i promemoria, premere il tasto Su o Giù.

Elimina tutto: consente di eliminare tutti i promemoria. Viene richiesto di confermare l'eliminazione.

Vai alla data: consente di andare a una data specifica.

Uscita: consente di uscire dalla funzione Calendario e tornare al modo Stand-by.

Scrittura di un promemoria

È possibile creare fino a 30 promemoria al giorno.

Per scrivere o modificare un promemoria per una data specifica, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare una data nel calendario, usando i tasti di spostamento.

   Nota: per passare al mese precedente o a quello successivo, premere i tasti del volume sul lato sinistro del telefono.

2. Premere il tasto centrale.

   Viene visualizzata una schermata di promemoria vuota, in cui è possibile immettere il promemoria.

3. Digitare il promemoria e premere il tasto centrale o di programmazione **Ok**.

   Nota: per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 48.

   Viene richiesto se si desidera impostare la sveglia.

4. Se si desidera che la sveglia suoni al giorno specificato, premere il tasto centrale.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **Ometti**. Il promemoria viene salvato e il display torna al calendario.

5. Se è stato premuto il tasto centrale, immettere l'ora di attivazione della sveglia e premere il tasto centrale.

   Nota: nel telefono è preimpostato il formato 12 ore. Per cambiare il formato, vedere pagina 141.

   È possibile impostare una melodia premendo il tasto di programmazione **Melodia**.

6. Se applicabile, selezionare **AM** o **PM** e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez**.

Il colore della data sul calendario diventa verde, per indicare la presenza di un promemoria.

Visualizzazione di un promemoria

Se si seleziona un giorno per cui esiste un promemoria sul calendario, viene visualizzato il promemoria più recente.

Se vengono memorizzati più promemoria, premere il tasto Su o Giù per passare al promemoria precedente o successivo.

Premere il tasto centrale per aggiungere un nuovo promemoria per il giorno.

È possibile utilizzare le seguenti opzioni tramite il tasto di programmazione **Opzioni**:

Nuovo: consente di scrivere un nuovo promemoria.

Modifica: consente di modificare il testo del promemoria.

Sveglia: consente di impostare la sveglia in modo che suoni all'ora stabilita per ricordare il promemoria. Se la sveglia è già stata impostata, è possibile modificarla o eliminarla.

Elimina: consente di eliminare il promemoria.

Copia in: consente di copiare il promemoria in un'altra data.

Sposta in: consente di cambiare la data del promemoria.

Data e ora

Questo menu consente di modificare l'ora e la data correnti visualizzate. È anche possibile verificare l'ora in qualsiasi parte del mondo.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Imposta ora: consente di immettere l'ora corrente. È possibile modificare il formato dell'ora nel menu **Formato ora**. Vedere la pagina seguente.

Nota: prima di impostare l'ora, occorre specificare il fuso orario nel menu **Fusi orari**.

Imposta data: consente di immettere il giorno, il mese e l'anno.

Fusi orari: consente di verificare l'ora in qualsiasi parte del mondo per mezzo dei tasti Sinistra e Destra.

Lo schermo mostra:

- il nome della città;
- la data e l'ora correnti;
- la differenza di fuso orario tra la città selezionata e la propria città, se è stata impostata l'ora locale (per i dettagli, vedere qui di seguito);
- la città selezionata come fuso orario.

Per selezionare il fuso orario, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare la città corrispondente al proprio fuso orario, premendo il tasto Sinistra o Destra una o più volte.

   Vengono visualizzate la data e l'ora locali.

2. Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Imposta**.

Formato ora: consente di cambiare il formato dell'ora impostandolo su **24 ore** o **12 ore**.

Opzioni visualiz.: consente di impostare l'eventuale visualizzazione di ora o data nelle barre del titolo dei menu.

Calcolatrice

Questa funzione consente di utilizzare il telefono come una calcolatrice. La calcolatrice effettua le funzioni matematiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Immettere il primo numero tramite i tasti numerici.

   Note:
   - per cancellare eventuali errori e azzerare il display, premere il tasto **C**.
   - Per includere una virgola o una parentesi, premere il tasto di programmazione sinistro finché non viene visualizzato il simbolo desiderato.

2. Premere il tasto di programmazione destro finché non appare il simbolo aritmetico desiderato: **+** (addizione), **-** (sottrazione), ∗ (moltiplicazione), **/** (divisione).

3. Inserire il secondo numero.

4. Per visualizzare il risultato, premere il tasto centrale.

5. Ripetere i punti da 1 a 4 fino a quando è necessario.

Cose da fare

Questa funzione consente di:

- immettere un elenco di attività da svolgere;
- assegnare una priorità e una scadenza a tutte le attività;
- ordinare le attività esistenti per priorità o stato.

Creazione di Cose da fare

1. Premere il tasto centrale.

   È inoltre possibile premere il tasto di programmazione **Opzioni** e il tasto centrale oppure il tasto di programmazione **Selez.** quando viene evidenziato **Nuovo**.

2. Immettere la prima attività.

   Nota: per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 48.

3. Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

4. Selezionare la priorità alta, normale o bassa usando il tasto Su o Giù e premere il tasto centrale o di programmazione **Selez.**

5. Digitare la scadenza e premere il tasto centrale o di programmazione **Ok**.

Modifica di Cose da fare

Quando si seleziona il menu **Cose da fare**, il contenuto corrente viene visualizzato con il segno di stato, se l'attività è stata svolta, e la priorità: per Alta, per Normale e per Bassa.

Azione	**Procedure**
Visualizzare i dettagli di un'attività specifica	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto centrale. ③ Se necessario, scorrere l'elenco delle attività utilizzando i tasti Su o Giù.
Cambiare lo stato di un'attività specifica	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto * per contrassegnare l'attività come completata alla data e all'ora correnti. oppure ① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ③ Selezionare l'opzione **Contrassegna**. ④ Selezionare lo stato appropriato (**Svolta** oppure **Non svolta**).
Creare una nuova attività	① Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ② Selezionare l'opzione **Nuovo**. ③ Immettere il testo, la priorità e/o la data di scadenza dell'attività.

Azione	Procedure
Modificare un'attività esistente	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ③ Selezionare l'opzione **Modifica**. ④ Modificare il testo, la priorità e/o la data di scadenza dell'attività.
Ordinare le attività esistenti per priorità o stato	① Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ② Selezionare l'opzione **Ordina**. ③ Selezionare il criterio di ordinamento (**Alta**, **Bassa**, **Svolta** oppure **Non svolta**).
Copiare un'attività	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ③ Selezionare l'opzione **Copia**. ④ Modificare il testo, la priorità e/o la data di scadenza dell'attività.
Copiare un'attività nel calendario	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ③ Selezionare l'opzione **Copia nel calendario**. ④ Modificare il testo e la scadenza per l'attività e impostare l'allarme.

Azione	Procedure
Eliminare un'attività	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ③ Selezionare l'opzione **Elimina**.
Eliminare tutte le attività	① Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ② Selezionare l'opzione **Elimina tutto**. ③ Confermare l'eliminazione premendo il tasto centrale o di programmazione **Sì**. ④ Confermare di nuovo premendo il tasto centrale o di programmazione **Sì**.
Uscire da Cose da fare	① Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ② Selezionare l'opzione **Uscita**.

Memo vocale

In questo menu è possibile registrare i promemoria vocali. Dopo la registrazione, è possibile inviare il promemoria ad altre persone tramite il servizio MMS.

Registra

Questo menu consente di registrare un nuovo promemoria. Quando si seleziona questo menu, il display mostra il timer da 30 secondi.

1. Per avviare la registrazione, premere il tasto centrale o di programmazione **Registra**.
2. Registrare il promemoria parlando nel microfono.
3. Quando si preme il tasto centrale o di programmazione **Stop** oppure scade il tempo a disposizione per la registrazione, vengono visualizzate le opzioni seguenti:
   - **Riprod. tutto**: consente di ascoltare il promemoria.
   - **Registra**: elimina il promemoria e consente di registrarne un altro.
   - **Salva**: consente di salvare il promemoria.
   - **Esci**: annulla la registrazione ed esce dal menu **Registra**.
4. Per salvare il promemoria, scegliere **Salva** dalle opzioni e premere il tasto centrale o di programmazione **Selez.**

5. Se necessario, premere il tasto **C** per cancellare il nome predefinito e inserire un nuovo nome per il promemoria.

   Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 48.

6. Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

   Il promemoria viene salvato e il display ne mostra le informazioni relative.

7. Premere il tasto centrale per inviare il promemoria vocale tramite MMS.

   Per utilizzare le seguenti opzioni per il promemoria, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:
   - **Invia**: consente di inviare il promemoria ad altre persone tramite la funzione MMS. Seguire la procedura a pagina 73.
   - **Rinomina**: consente di modificare il nome del promemoria.
   - **Elimina**: elimina il promemoria.
8. Per uscire, premere il tasto di programmazione **Prec.** o il tasto .

Elenco promemoria

Questo menu mostra l'elenco dei promemoria vocali. Scorrere fino a un promemoria e premere il tasto centrale per rivederlo.

Per usare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

Riproduci: riproduce il promemoria.

Invia: consente di inviare il promemoria ad altre persone tramite la funzione MMS. Per ulteriori informazioni sull'invio dei messaggi, vedere pagina 73.

Rinomina: consente di modificare il nome del promemoria.

Informazioni: visualizza le informazioni sul promemoria, come ad esempio nome, data e durata della registrazione e dimensione.

Elimina: elimina il promemoria.

Elimina tutto

In questo menu è possibile eliminare tutti i promemoria vocali.

Quando appare il messaggio di conferma, premere il tasto centrale o di programmazione **Sì**. Quando appare di nuovo il messaggio di conferma, premere il tasto centrale o di programmazione **Sì**.

Stato memoria

È possibile verificare la quantità di memoria utilizzata e quella residua per i promemoria vocali.

Il display mostra la memoria totale, libera e utilizzata, compreso il numero di promemoria registrati e il numero totale di promemoria che è possibile registrare. Premere il tasto Su o Giù per spostarsi nella schermata.

Cambio valuta

Utilizzando questo menu, è possibile effettuare conversioni di valuta.

1. Inserire il tasso di cambio corrente della valuta di origine e premere il tasto centrale o di programmazione **Ok**.

   È possibile inserire una virgola decimale premendo il tasto #.

2. Digitare l'importo da convertire e premere il tasto centrale o di programmazione **Ok**.

   Vengono visualizzati l’importo della valuta locale e il valore equivalente in valuta straniera.

3. Premere il tasto di programmazione **Esci** per uscire dal convertitore valutario.

Servizi rete

Queste funzioni di menu sono servizi offerti dalla rete. Contattare il proprio operatore telefonico per controllare se la rete utilizzata offre tali servizi ed, eventualmente, abbonarsi ad essi.

Trasferimento chiamate

Questo servizio di rete consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente.

Esempio: mentre si è in vacanza, si potrebbero trasferire le proprie chiamate di lavoro a un collega.

Le seguenti opzioni consentono di trasferire chiamate vocali e/o chiamate dati:

Sempre: vengono trasferite tutte le chiamate.

Occupato: le chiamate vengono trasferite se si sta eseguendo un'altra chiamata.

Nessuna risposta: le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.

Non raggiungibile: le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona coperta dall'operatore telefonico.

Annulla tutto: annulla tutte le opzioni di trasferimento di chiamata.

Per impostare le opzioni di trasferimento di chiamata:

1. Selezionare un'opzione di trasferimento di chiamata premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto centrale o di programmazione **Selez.**

2. Selezionare il tipo di chiamate, voce o dati premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto centrale o di programmazione **Selez.**

   Viene visualizzato lo stato corrente. Se l'opzione è già stata impostata, viene visualizzato il numero al quale vengono trasferite le chiamate.

3. Se al punto 1 è stato selezionato **Nessuna risposta**, selezionare il tempo di attesa della rete prima del trasferimento della chiamata, quindi premere il tasto centrale o di programmazione **Selez**.

4.

Per	**Premere**
Attivare il trasferimento di chiamata	Il tasto centrale o il tasto di programmazione **Attiva**. Passare al punto 5.
Modificare il numero da chiamare	Il tasto centrale o il tasto di programmazione **Cambia**. Passare al punto 5.
Disattivare il trasferimento di chiamata	Il tasto di programmazione **Rimuovi**.

5. Immettere il numero a cui trasferire le chiamate e premere il tasto centrale o di programmazione **Ok**.

   Per immettere un prefisso internazionale, premere il tasto **0** fino a visualizzare il simbolo **+**.

   Il telefono invia le impostazioni alla rete, che rimanda un segnale di conferma.

È possibile disattivare tutte le impostazioni di trasferimento di chiamata selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Blocco chiamate

Il servizio di rete di blocco chiamata consente di porre limitazioni alle chiamate.

Le opzioni seguenti consentono di limitare chiamate vocali e/o chiamate dati:

Uscenti: non si può effettuare alcuna chiamata.

Internazionali: non si possono effettuare le chiamate internazionali.

Internazionali tranne Italia: quando si è all'estero, si possono chiamare solo i numeri appartenenti al paese in cui ci si trova e i numeri del paese di origine, ossia quello in cui si trova il proprio fornitore di servizi.

Entranti: non si possono ricevere chiamate.

Entranti all'estero: non si possono ricevere chiamate quando si usa il telefono al di fuori del proprio paese.

Annulla tutto: vengono disattivate tutte le impostazioni di blocco di chiamata e le chiamate possono essere effettuate e ricevute normalmente.

Per impostare le opzioni di Blocco chiamata:

1. Selezionare un'opzione di blocco chiamate premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto centrale o di programmazione **Selez.**

2. Selezionare il tipo di chiamate, voce o dati, premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto centrale o di programmazione **Selez.**

3. Premere il tasto di programmazione **Attiva** per confermare le impostazioni.

4. Immettere la password di blocco chiamata ottenuta dal proprio operatore telefonico.

   Il telefono invia le impostazioni alla rete, che rimanda un segnale di conferma.

Per disattivare alcune impostazioni di blocco chiamate:

1. Selezionare l'opzione di blocco chiamate da disattivare.

2. Selezionare il tipo di chiamate a cui si applica l'opzione.

3. Premere il tasto di programmazione **Disattiva**.

4. Immettere la password di blocco chiamate ottenuta dal proprio operatore telefonico.

   Il telefono invia le impostazioni alla rete, che rimanda un segnale di conferma.

È possibile disattivare tutte le impostazioni di blocco chiamate selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Cambiare password blocco chiamate: consente di impostare e modificare la password di esclusione ottenuta dal proprio operatore telefonico. Prima di specificare una nuova password, occorre immettere la password corrente.

Una volta immessa una nuova password, viene chiesto di confermarla immettendola nuovamente.

Avviso di chiamata

Questo servizio di rete consente all'utente di essere informato quando qualcuno tenta di raggiungerlo mentre ha in corso un'altra chiamata.

È possibile specificare singole opzioni di avviso di chiamata per chiamate vocali e/o chiamate dati:

Per impostare le opzioni di Avviso di chiamata:

1. Selezionare il tipo di chiamate, voce o dati, a cui applicare l'opzione in questione premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto centrale o di programmazione **Selez.**

   Sul display appare un'indicazione che specifica se si è attivata o meno la funzione di avviso di chiamata.

2. È possibile attivare o disattivare la funzione di avviso di chiamata, in base alle esigenze, tramite il tasto centrale.

   Per ritornare alla schermata precedente, premere il tasto di programmazione **Prec**.

È possibile disattivare tutte le impostazioni di avviso di chiamata selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Selezione rete

La funzione Selezione rete consente di selezionare automaticamente o manualmente la rete usata durante il roaming (quando ci si trova al di fuori della propria rete/territorio nazionale).

Nota: è possibile selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se esiste un accordo di roaming valido con la rete del proprio fornitore di servizi.

Per selezionare automaticamente o manualmente la rete durante il roaming:

1. Quando viene visualizzato il menu **Selezione rete**, premere il tasto centrale o di programmazione **Selez.**

2. Premere il tasto Su o Giù fino a evidenziare l'opzione appropriata, quindi premere il tasto centrale o di programmazione **Ok**.

   Se si seleziona **Automatica**, si viene collegati alla prima rete disponibile.

   Se si seleziona **Manuale**, il telefono cerca le reti disponibili. Passare al punto 3.

3. Premere il tasto Su o Giù fino a evidenziare la rete desiderata, quindi premere il tasto centrale o di programmazione **Ok**.

   Si viene collegati alla rete in questione.

ID chiamante

È possibile impedire che il proprio numero telefonico venga visualizzato sul telefono della persona che si sta chiamando.

Nota: alcune reti non consentono agli utenti di cambiare questa impostazione.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Predefinito: viene utilizzata l'impostazione predefinita fornita dalla rete.

Nascondi numero: il proprio numero non viene visualizzato sul telefono dell'altra persona.

Invia numero: il proprio numero viene inviato ogni volta che si esegue una chiamata.

Gruppo chiuso di utenti (CUG)

Questo servizio di rete consente di limitare le chiamate in entrata e in uscita a un gruppo di utenti selezionato. È possibile creare fino a 10 gruppi di utenti.

Per informazioni su come creare e utilizzare un gruppo chiuso di utenti, contattare il proprio operatore telefonico.

Esempio: una società presta ai propri dipendenti le schede SIM e vuole limitare le chiamate in uscita ai membri appartenenti alla stessa équipe.

Attivazione di un Gruppo chiuso di utenti

Se si seleziona il menu **Gruppo chiuso di utenti**, è possibile attivare la funzione CUG. Premendo il tasto centrale è possibile accedere alle opzioni seguenti:

Elenco indici: consente di elencare, aggiungere o eliminare i numeri degli indici del gruppo CUG.

Se non è memorizzato alcun indice CUG, quando si seleziona questa opzione viene chiesto di aggiungerne uno nuovo. Dopo aver attivato un indice CUG, viene visualizzato l'elenco degli indici CUG correnti.

Aggiungere un nuovo indice CUG (come consigliato dal proprio operatore telefonico) o eliminare un gruppo selezionato.

Per	**Premere**
Scorrere gli indici CUG esistenti	Il tasto Su o Giù.
Aggiungere un nuovo indice CUG	Il tasto di programmazione **Opzioni**, selezionare l'opzione **Agg.** e immettere l'indice.
Eliminare un indice CUG	Il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Elimina**.
Attivare un indice CUG	Il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Attiva**.

Accesso esterno: consente o impedisce le chiamate a numeri diversi da quelli elencati nel Gruppo chiuso di utenti. Questa funzione varia in base al tipo di abbonamento CUG. Contattare il proprio operatore telefonico.

Gruppo predefinito: è possibile impostare un CUG predefinito con il proprio operatore telefonico. In tale caso, è possibile abilitare l'opzione **Gruppo predefinito** sul proprio telefono. Quando si esegue una chiamata, è possibile utilizzare il CUG predefinito invece di selezionarne uno dall'elenco.

Disattiva: disattiva la funzione CUG. Questo menu viene visualizzato solo quando è attivato il gruppo predefinito o è selezionato un indice CUG.

Vodafone live!

Il menu **Vodafone live!** contiene diverse opzioni di intrattenimento.

Browser

Il telefono dispone di un browser WAP (Wireless Application Protocol) che consente di accedere e navigare sul Wireless Web.

Selezionando il menu **Browser** è possibile collegare il telefono alla rete e caricare la pagina iniziale dell'operatore telefonico Wireless Web. È inoltre possibile premere il tasto di programmazione ***live!*** nel modo stand-by.

Il contenuto della pagina iniziale del browser WAP dipende dall'operatore telefonico Wireless Web. Per scorrere lo schermo, utilizzare i tasti Su e Giù.

Nota: per accedere alla pagina iniziale da altre schermate nel browser WAP, utilizzare l'opzione **Inizio**. Per ulteriori informazioni sui menu del browser WAP, vedere pagina 161.

Uscita dal browser WAP

Per uscire dal browser in qualunque momento, premere e tenere premuto il tasto .

Navigazione nel browser WAP

Per	Premere
Scorrere e selezionare elementi del browser	Il tasto Su o Giù, quindi il tasto centrale o di programmazione **Selez.** per confermare la selezione.
Selezionare un elemento numerato	Il tasto numerico corrispondente.
Tornare alla pagina precedente	Il tasto di programmazione **Prec**.
Accedere all'elenco dei preferiti	Il tasto # per oltre 2 secondi. Vedere pagina 169.
Ritornare alla home page iniziale	Il tasto * per oltre 2 secondi, quindi selezionare **Inizio**. Per ulteriori dettagli su questa opzione, vedere pagina 162.

Immissione di testo nel browser WAP

Se viene richiesta l'immissione di testo, sullo schermo viene indicato il modo corrente di inserimento del testo. Per cambiare il modo di inserimento testo, premere il tasto centrale una o più volte.

Sono disponibili i seguenti modi:

Modo carattere maiuscolo (**A**): consente di immettere caratteri maiuscoli.

Modo carattere minuscolo(**a**): consente di immettere caratteri minuscoli.

Nota: è inoltre possibile immettere caratteri speciali maiuscoli o minuscoli. Per ulteriori informazioni sui caratteri disponibili, vedere pagina 50.

Modo T9 (**T9**): consente di immettere caratteri premendo un solo tasto per lettera. In questa modalità, è possibile utilizzare solo il tasto **0** per visualizzare parole alternative. Per passare da maiuscole a minuscole e viceversa, premere il tasto *.

Modo numero (**1**): consente di immettere numeri.

Selezione e utilizzo delle opzioni del menu Browser

Quando si usa il browser WAP per navigare nel Wireless Web sono disponibili diverse opzioni di menu.

Per accedere a un'opzione di menu:

1. Premere e tenere premuto il tasto *.
   Viene visualizzato un menu.
2. Evidenziare un'opzione di menu con il tasto Su o Giù.
3. Per selezionare un'opzione, premere il tasto centrale o di programmazione **Selez.**
4. Se necessario, selezionare l'opzione secondaria utilizzando i tasti Su e Giù, quindi premere il tasto centrale o di programmazione **Selez.** per confermare.

Nota: i menu possono variare in base alla versione del browser WAP.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Ricarica: ricarica la pagina corrente.

Inizio: riporta alla pagina iniziale dell'operatore telefonico Wireless Web.

Vai a URL: consente di inserire manualmente l'indirizzo URL della pagina Web richiesta. Dopo aver inserito l'indirizzo, premere il tasto di programmazione **Ok** per andare all'indirizzo indicato.

Mostra URL: visualizza l'indirizzo URL della pagina Web a cui è collegato l'utente. Consente inoltre di impostare il sito corrente come pagina iniziale.

Per	**Premere**
Impostare la pagina corrente come pagina iniziale	Il tasto di programmazione **Opzioni** quindi selezionare l'opzione **Salva nell'home**.
Impostare un segnalibro per la pagina corrente	Il tasto di programmazione **Opzioni** quindi selezionare l'opzione **Salva nel segnalibro**.
Annullare l'impostazione	Il tasto di programmazione **Prec.**

Modifica home: consente di cambiare manualmente la pagina iniziale. Immettere l'URL e premere il tasto di programmazione **Ok**. Per ulteriori informazioni sull'immissione di testo, vedere pagina 160.

Cancella memoria: elimina le informazioni memorizzate nella cache, relative alle ultime pagine Web visitate.

Posta in arr.: consente di leggere i messaggi ricevuti dal server Web.

Archivo

Con il browser WAP è possibile scaricare immagini, suoni e MIDlet (applicazioni Java eseguite sui telefoni cellulari) da varie fonti e memorizzarle nel telefono. Nel menu **Archivo**, è possibile accedere agli elementi scaricati.

Games&more

È possibile utilizzare le applicazioni Java scaricate o scaricare applicazioni dal sito Web fornito dall'operatore telefonico. È inoltre possibile, eventualmente, modificare l'impostazione DNS richiesta per accedere ai servizi Java.

Nota: la disponibilità dei servizi Java varia a seconda dell'operatore telefonico.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Applicazioni salvate: se si seleziona questa opzione, viene visualizzato l'elenco dei giochi predefiniti. Una volta scaricate le MIDlet, queste vengono aggiunte all'elenco.

Per avviare una MIDlet:

Nota: la seguente procedura è applicabile ai giochi predefiniti. Per i giochi scaricati, la procedura potrebbe essere diversa.

1. Scorrere alla MIDlet desiderata nell'elenco Giochi e premere il tasto centrale.

2. Nella schermata iniziale della MIDlet, scorrere a un'opzione con i tasti di spostamento o i tasti **2** e **8**.

   Sono disponibili le seguenti opzioni:

   - **START GAME**: consente di iniziare un nuovo gioco.
   - **CONTINUE**: consente di continuare l'ultima partita giocata.
   - **HIGH SCORE**: mostra la tabella con i punteggi più alti. Questa opzione non è disponibile per alcuni giochi.
   - **HOW TO PLAY**: descrive il gioco e le sue funzioni principali.
   - **OPTION**: consente di attivare o disattivare il suono del gioco.

3. Premere il tasto **5** o il tasto centrale per confermare la selezione.

Durante il gioco, per	**Premere**
Regolare il volume del suono	I tasti volume.
Interrompere il gioco e tornare alla schermata iniziale	Il tasto **C**.
Uscire dal gioco	Il tasto .

Per visualizzare informazioni sulla MIDlet:

1. Scorrere alla MIDlet desiderata nell'elenco Giochi e premere il tasto di programmazione **Info**.

   Le informazioni sulla MIDlet riguardano la dimensione del file, la versione dell'applicazione e il fornitore.

2. Per visualizzare altre informazioni sulla MIDlet, premere i tasti di spostamento.

3. Per eliminare la MIDlet, premere il tasto di programmazione **Elimina** quindi il tasto centrale o il tasto di programmazione **Sì** per confermare l'eliminazione.

   Nota: se nell'elenco si seleziona un gioco predefinito, l'opzione **Elimina** non è disponibile poiché questo non può essere eliminato.

4. Per uscire e ritornare all'elenco Giochi, premere il tasto di programmazione **Prec.**

Per immettere testo durante l'uso di una MIDlet, sono disponibili le seguenti modalità di immissione:

- Modo carattere maiuscolo (**A**): consente di immettere caratteri maiuscoli.
- Modo carattere minuscolo (**a**): consente di immettere caratteri minuscoli.
- Modo numero (**1**): consente di immettere numeri.
- Modo Simboli: consente di immettere simboli. Dopo aver evidenziato un simbolo con i tasti di spostamento, premere il tasto centrale per inserirlo.

- Modo T9 (**T9**): consente di immettere caratteri premendo un solo tasto per lettera. In questo modo, premere il tasto **0** per passare da maiuscole a minuscole e vice versa.

Per cambiare il modo di inserimento testo, premere il tasto * fino a visualizzare l'indicatore appropriato.

Download: è possibile scaricare altre applicazioni Java dal sito Web indicato dall'operatore telefonico.

Impostazioni DNS: il DNS (Domain Name Server) è il server che assegna il nome di dominio del server Java a un indirizzo IP. L'impostazione DNS viene effettuata dal produttore, ma in alcuni casi è necessario modificarla a seconda delle esigenze dell'operatore telefonico.

1. Immettere l'indirizzo primario mediante la tastiera, quindi premere il tasto centrale o di programmazione **Ok**.
2. Digitare l'indirizzo secondario e premere il tasto centrale o di programmazione **Ok**.

Suoni

È possibile utilizzare i suoni scaricati o accedere a un sito Web specifico per scaricare altri suoni.

Suoni salvati: è possibile ascoltare i suoni scaricati dal server Web o ricevuti tramite MMS. È possibile impostare i suoni scaricati come suoneria corrente.

Per utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

Rinomina: consente di cambiare il nome del suono.

Elimina: elimina il suono.

Imposta come suoneria: imposta il suono come suoneria.

Download: consente di scaricare altri suoni dal sito Web indicato dall'operatore telefonico.

Immagini

È possibile utilizzare le immagini scaricate o accedere a un sito Web specifico per scaricarne altre.

Immagini salvate: è possibile visualizzare le immagini scaricate dal server Web o ricevute nei messaggi. È possibile impostare le immagini scaricate come immagine di sfondo corrente.

Impostando una foto come sfondo, questa viene visualizzata come **My photo** nell'elenco.

Per utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

Rinomina: consente di cambiare il nome dell'immagine.

Elimina: elimina l'immagine.

Imposta come sfondo: imposta l'immagine come sfondo.

Download: consente di scaricare altre immagini dal sito Web indicato dall'operatore telefonico.

Elimina tutto

Questo menu consente di eliminare tutti gli elementi scaricati nelle cartelle **Giochi**, **Suoni** e **Immagini**. È possibile eliminare tutti gli elementi in un'unica operazione.

1.

Per	Premere
Selezionare una cartella da eliminare	Il tasto Su o Giù. Per eliminare tutte le voci, selezionare **Tutte**.
Porre un segno di spunta	Il tasto di programmazione **Seleziona**.
Rimuovere un segno di spunta	Il tasto di programmazione **Deselez**.

2. Premere il tasto centrale per eliminare gli elementi selezionati.
3. Alla visualizzazione di un messaggio di conferma, premere il tasto centrale o di programmazione **Sì** per confermare.
4. Quando appare di nuovo il messaggio di conferma, premere il tasto centrale o di programmazione **Sì**.

Stato memoria

È possibile verificare la quantità di memoria utilizzata e rimanente nel menu **Archivo**.

Giochi: il display mostra lo spazio totale, libero e utilizzato per i giochi, nonché il numero di giochi scaricati. Premere il tasto Su o Giù per spostarsi nella schermata.

Immagini e **suoni**: il display mostra lo spazio totale, libero e utilizzato, compreso lo stato della memoria utilizzata per gli oggetti nei menu **Immagini** e **Suoni**. Premere il tasto Su o Giù per spostarsi nella schermata.

Bookmarks

In questo menu vengono memorizzati fino a 9 indirizzi URL dei siti Web indicati dall'operatore telefonico.

Tramite questo menu, è possibile accedere a uno dei siti Web predefiniti o memorizzare fino a 4 indirizzi di siti Web preferiti.

Per accedere a un sito Web, selezionarne uno dall'elenco e premere il tasto centrale.

Per memorizzare un sito Web preferito:

1. Selezionare una posizione vuota e premere il tasto centrale o di programmazione **Opzioni**.
2. Immettere l'indirizzo da memorizzare e premere il tasto centrale o di programmazione **Immetti**.

   Per ulteriori informazioni sull’immissione dei caratteri, vedere pagina 48.

3. Specificare un nome per il preferito e premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**.

Dopo aver memorizzato il preferito, quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni** è possibile utilizzare le opzioni seguenti:

Vai a URL: porta al sito Web corrispondente.

Modifica: consente di modificare l'indirizzo e il nome della voce.

Cancella: consente di eliminare la voce.

Cancella memoria

È possibile cancellare le informazioni memorizzate nella cache, ossia la memoria temporanea del telefono utilizzata per contenere le più recenti pagine Web visitate.

Premere il tasto centrale o di programmazione **Sì** per confermare l'eliminazione. Altrimenti, premere il tasto di programmazione **No** .

Profilo WAP

Questo menu consente di impostare fino a cinque server proxy per il browser WAP. Per informazioni sulle opzioni del profilo WAP, contattare l'operatore telefonico.

Nota: la disponibilità delle opzioni di impostazione può variare in base ai paesi.

Per ciascun server sono disponibili le opzioni seguenti:

Nome profilo: specificare il nome da assegnare al server proxy HTTP.

Homepage: impostare l'indirizzo della pagina iniziale. Quando viene visualizzata la pagina iniziale predefinita, è possibile eliminarla con il tasto **C** e specificarne una di propria scelta.

Sicurezza: selezionare una modalità per la trasmissione dei dati. Selezionare **Sicura** per impedire qualsiasi accesso non autorizzato ai propri dati; altrimenti, selezionare **Non-Sicura**.

Connessione: selezionare un supporto di connessione da utilizzare per ogni tipo di rete a cui si accede; **GPRS**, **Dati** o **Preferito GPRS**. Se si seleziona **Preferito GPRS**, il telefono cerca prima una rete GPRS. Se la rete GPRS non è disponibile, il telefono utilizza la rete GSM (Dati).

Le altre opzioni dipendono dall'impostazione di Connessione.

Se la connessione è impostata su **GPRS** o **Preferito GPRS**:

Indirizzo IP: specificare l'indirizzo del gateway WAP richiesto per la connessione a Internet.

Nome utente: immettere l'ID utente richiesto per collegarsi alla rete GPRS.

Password: immettere la password richiesta per collegarsi alla rete GPRS.

APN: specificare il nome del punto di accesso dell'indirizzo del gateway di rete GPRS.

Se la connessione è impostata su **Dati**:

Indirizzo IP: specificare l'indirizzo del gateway WAP richiesto per la connessione a Internet.

Nome utente: immettere l'ID di connessione del server PPP.

Password: immettere la password del server PPP.

Numero telefono: immettere il numero di telefono del server PPP.

Tipo Accesso: selezionare il tipo di chiamata dati **Analogico** o **ISDN**.

Nota: le impostazioni del browser WAP possono variare in base all'operatore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattare l'operatore telefonico.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con il telefono, effettuare le seguenti semplici verifiche prima di contattare l'assistenza tecnica. È possibile che si riesca a risolvere il problema evitando perdite di tempo e spese inutili.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

Inserire scheda SIM

- Verificare che la scheda SIM sia correttamente installata.

Blocco telefono Immett. password

- La funzione di blocco automatica è abilitata. Prima di utilizzare il telefono, occorre immettere la password del telefono.

Immettere PIN

- Si tratta del primo utilizzo del telefono. Immettere il numero PIN fornito con la scheda SIM.
- La funzione Verifica PIN è abilitata. È necessario immettere il PIN ad ogni accensione del telefono. Per disabilitare questa funzione, accedere al menu **Verifica PIN**.

Immettere PUK

- Il codice PIN sbagliato è stato immesso tre volte di seguito bloccando il telefono. Immettere il PUK fornito dall'operatore telefonico.

Il display visualizza "Nessun servizio", "Errore di rete" o "Non eseguita"

- La connessione alla rete è stata interrotta. È possibile che il campo sia insufficiente (galleria o edifici troppo alti). Spostarsi e riprovare.
- Si tenta di accedere ad un'opzione a cui non si è abbonati presso l'operatore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattare l'operatore telefonico.

È stato immesso un numero ma la chiamata non è partita

- È stato premuto il tasto ?
- È stato scelto l'accesso alla rete corretta?
- Accertarsi che l'opzione di blocco di chiamata in uscita non sia abilitata.

Il cellulare risulta irraggiungibile

- Accertarsi che il telefono sia acceso (il tasto è stato premuto per più di un secondo).
- È stato scelto l'accesso alla rete corretta?
- Accertarsi che l'opzione di blocco di chiamata in entrata non sia abilitata.

Il corrispondente non riesce a sentire

- Il microfono risulta spento?
- Il telefono viene mantenuto abbastanza vicino alla bocca? Il microfono è posizionato nella parte bassa del telefono.

Il telefono emette dei beep e visualizza la scritta lampeggiante "**Attenzione** Batt. scarica"

- La carica della batteria è insufficiente. Ricaricare la batteria.

La qualità audio della chiamata è mediocre

- Verificare la potenza del segnale sul display ( ); il numero di tacche indica la potenza del segnale da forte ( ) a debole ( ).
- Spostare leggermente il telefono o andare verso una finestra se ci si trova in un edificio.

Nessun numero viene composto a partire da una voce della rubrica

- Accertarsi che il numero sia stato memorizzato in modo corretto; utilizzare la funzione Cerca della rubrica.
- Se necessario rimemorizzare il numero.

Se le informazioni precedenti non hanno risolto il problema, annotare quanto segue:

- il modello e i numeri di serie del telefono
- i dettagli della garanzia
- una descrizione chiara del problema

Quindi contattare il rivenditore o il servizio di assistenza Samsung.

Codici di accesso

Esistono svariati codici di accesso applicabili al telefono e alla scheda SIM. Questi codici consentono di impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono.

Alla richiesta di un codice, immettere quello appropriato (visualizzato come asterischi) e premere il tasto di programmazione **Ok**. Se si inserisce un carattere sbagliato, premere il tasto **C** una o più volte fino a cancellare il carattere sbagliato, quindi proseguire l'immissione del codice corretto.

I codici di accesso, ad eccezione dei codici PUK e PUK2, possono essere modificati mediante il menu **Sicurezza**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 128.

Importante! Evitare di utilizzare dei codici di accesso simili ai numeri di emergenza, come 113, per evitare di comporre inavvertitamente uno di tali numeri.

Password del telefono

La funzione Blocco telefono utilizza la password del telefono per impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono. La password del telefono viene impostata in fabbrica su "00000000".

Per	Vedere
Attivare/disattivare la funzione Blocco telefono	pagina 129
Modificare la password del telefono	pagina 130

PIN

Il PIN (**P**ersonal **I**dentification **N**umber), composto da 4 a 8 cifre, protegge l'utilizzo abusivo della scheda SIM. Viene di norma fornito con la scheda SIM.

Se si immette un codice PIN sbagliato tre volte di seguito, il codice viene disabilitato fino all'immissione del codice PUK (vedere sotto).

Per	Vedere
Attivare/disattivare la funzione Verifica PIN	pagina 128
Modificare il PIN	pagina 129

PUK

Il codice PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey), composto di 8 cifre, è richiesto per riattivare il PIN. Il PUK viene di norma fornito con la scheda SIM. In caso contrario, o se questo è stato perso, contattare l'operatore telefonico.

Per riabilitare il PIN:

1. Immettere il PUK e premere il tasto di programmazione **Ok**.
2. Immettere un nuovo PIN a scelta e premere il tasto di programmazione **Ok**.
3. Quando la scritta **Imm. nuovo PIN** viene visualizzata, immettere lo stesso codice di nuovo e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Se il codice PUK viene immesso sbagliato dieci volte di seguito, la scheda SIM si blocca definitivamente. Contattare l'operatore telefonico per una nuova scheda.

PIN2

Il PIN2 (da 4 a 8 cifre), fornito con alcune schede SIM, è richiesto per accedere a funzioni specifiche, come l'impostazione del costo massimo di una chiamata. Queste funzioni sono disponibili solo se supportate dalla scheda SIM.

Se si immette un codice PIN2 sbagliato tre volte di seguito, il codice viene disabilitato fino all'immissione del codice PUK2.

Per modificare il PIN2, vedere pagina 132.

PUK2

Il codice PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**), composto di 8 cifre, è richiesto per riattivare il PIN2. Se il codice viene perso, contattare l'operatore telefonico.

Per riabilitare il PIN2:

1. Immettere il codice PUK2 e premere il tasto di programmazione **Ok**.
2. Immettere un nuovo PIN2 a scelta e premere il tasto di programmazione **Ok**.
3. Quando la scritta **Nuovo PIN2** viene visualizzata, immettere lo stesso codice di nuovo e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Se si immette un PUK2 sbagliato dieci volte di seguito, le funzioni accessibili tramite il PIN2 vengono definitivamente bloccate. Contattare l'operatore telefonico per una nuova scheda.

Password di blocco chiamate

Se la funzione Blocco chiamate è utilizzata, viene richiesta una password di 4 cifre. La password viene fornita dall'operatore telefonico al momento della sottoscrizione al servizio.

Per modificare questa password, accedere al menu **Blocco chiamate**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 152.

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Esposizione alle radio frequenze (informazioni sul tasso di assorbimento)

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea in merito alle onde radio.

Questo telefono portatile è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte delle direttive complete e rispondono ai livelli di RF per la popolazione. Queste direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. Questi limiti includono un ampio margine di sicurezza per garantire la sicurezza per le persone, indipendentemente da età o salute.

Lo standard di esposizione per i telefoni portatili si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2,0W/kg.*

* Il limite SAR per i telefoni portatili di largo consumo è di 2.0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto organico. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva per il pubblico e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda dei requisiti nazionali e della banda di rete.

I test del SAR si svolgono tenendo conto di posizioni operative standard con il telefono trasmittente al livello certificato più elevato di potenza su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR sia determinato al livello certificato più elevato di potenza, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo. Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dalla cella.

Prima di autorizzare la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

- Non utilizzare mai un caricabatteria o batteria in qualche modo danneggiati.
- Utilizzare la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se si utilizza il telefono vicino ad una cella, viene impiegata meno potenza; il tempo di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale sulla rete e dai parametri impostati dall'operatore di rete.
- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di funzionamento (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistare un'altra batteria.
- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzare solo batterie certificate Samsung e ricaricarle solo con caricabatteria certificati Samsung. Quando un caricabatteria non è utilizzato, scollegarlo dalla fonte di alimentazione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana; la batteria si sovraccarica e la sua durata di vita si riduce.
- Le temperature eccessive incidono sulla capacità di carica della batteria: ricreare prima una temperatura accettabile.

- Non lasciare la batteria in luoghi caldi o freddi, come in auto sotto il sole o fuori d'inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata di vita della batteria. Tenere sempre la batteria ad una temperatura ambiente. Il telefono con una batteria troppo calda o fredda rischia di non funzionare, anche se la batteria è carica al 100%. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0 °C (32 °F).
- Non cortocircuitare la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e – della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali danneggia la batteria o l'oggetto all'origine del cortocircuito.
- Smaltire le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclare sempre la batteria. Non gettare la batterie nel fuoco.

Sicurezza stradale

Questo telefono senza fili offre il vantaggio di comunicare via fonia quasi dappertutto e sempre. Tuttavia, un'importante responsabilità deve accompagnare i vantaggi della tecnologia senza fili e che ciascun utente deve assumere.

Durante la guida di un'auto, la responsabilità principale riguarda la guida. Durante l'utilizzo del telefono senza fili dietro al volante di un'auto, applicare il proprio buon senso e i seguenti suggerimenti:

1. Conoscere bene il telefono senza fili e le sue funzioni, come la composizione rapida e la riselezione. Se disponibili, queste funzioni consentono di effettuare una chiamata senza distogliere l'attenzione dalla strada.

2. Se disponibile, utilizzare il viva voce. L'eventuale acquisto di un viva voce è un'operazione che aggiunge ulteriore sicurezza nell'uso del telefono senza fili.

3. Posizionare il telefono senza fili a portata di mano. Accedere al telefono senza fili senza dovere rimuovere gli occhi dalla strada. Se si riceve una chiamata in un momento inopportuno, lasciare scattare la segreteria.

4. Informare l'interlocutore che si sta guidando; se necessario, interrompere la chiamata in caso di traffico pesante o condizioni atmosferiche pericolose. Condizioni pericolose sono rappresentate da pioggia, nevischio, neve, ghiaccio, vento e traffico pesante.

5. Non prendere note o cercare numeri di telefono durante la guida. Utilizzare le funzioni Cose da fare o Rubrica distoglie l'attenzione dalla responsabilità principale, ossia quella di guidare.

6. Comporre numeri con moderazione e valutare il traffico; se possibile effettuare chiamate da fermi o prima di immettersi nel traffico. Programmare le chiamate quando l'auto è ferma. Se si intende effettuare una chiamata con l'auto in movimento, digitare qualche numero, verificare la strada e gli specchietti, poi digitarne altri.

7. Non imbarcarsi in conversazioni stressanti o emotivamente coinvolgenti. Informare l'interlocutore che si è al volante e interrompere una conversazione potenzialmente in grado di distrarre l'attenzione dalla strada.

8. Utilizzare il telefono senza fili per chiedere aiuto. In caso di fuoco, incidente stradale o emergenze mediche, comporre il numero di emergenza appropriato. Si rammenta che si tratta di chiamate gratuite.

9. Utilizzare il telefono senza fili per aiutare altri in condizioni di emergenza. Se si assiste ad un incidente stradale, crimine o altro episodio pericoloso per vite umane, chiamare il numero di emergenza.

10. In casi meno seri (veicolo guasto, semaforo rotto o incidente lieve senza feriti) chiamare l'assistenza stradale o un altro numero speciale.

Ambiente operativo

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando si collega il telefono a qualsiasi accessorio o dispositivo, leggere le istruzioni sulla sicurezza sul manuale utente. Non collegare prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radio trasmittenti, per un funzionamento soddisfacente e per la sicurezza del personale, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra le spalle).

Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze. Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici possono non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono senza fili. Consultare il produttore per studiare le alternative.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm (6 pollici) tra un telefono senza fili e un pacemaker per evitare una possibile interferenza con quest'ultimo. Questa raccomandazioni rispettano quelle derivate dalle ricerche sulle tecnologie wireless.

Le persone con pacemaker:

- Devono sempre mantenere il telefono a più di 15 cm (6 pollici) dal pacemaker quando il telefono è acceso.
- Non devono trasportare il telefono in un taschino a livello del torace.
- Devono adoperare l'orecchio del lato opposto rispetto al pacemaker per minimizzare una possibile interferenza.

Se per qualsiasi motivo si sospetta la presenza di un'interferenza, spegnere subito il telefono.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultare il produttore dell'apparecchio acustico per studiare le alternative.

Altri dispositivi medici

Se si utilizzano altri dispositivi medici, consultare il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne. Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni. Spegnere il telefono nelle strutture ambulatoriali laddove degli appositi avvisi indicano di farlo. Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare degli apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne.

Veicoli

I segnali RF possono incidere negativamente sui sistemi elettronici insufficientemente schermati nei veicoli a motore. Verificare tale fatto presso il produttore o il concessionario.

Consultare inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

Infrastrutture sensibili

Spegnere il telefono in luoghi in cui appositi avvisi indicano di farlo.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con conseguenti lesioni o perfino la morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di carico carburante (stazioni di servizio). Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso ma non sempre chiaramente segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, volumi contenenti sostanze chimiche o particelle e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni senza fili, adopera i segnali radio, le reti fisse e senza fili nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non fare mai affidamento solo sul telefono senza fili per le comunicazioni essenziali (emergenze mediche, ad esempio).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Le chiamate di emergenza possono non essere possibili su tutte le reti senza fili o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificare con il proprio fornitore di servizi.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedere come segue:

1. Se il telefono non è acceso, accenderlo.
2. Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, ad esempio, 113. I numeri di emergenza variano a seconda della località.
3. Premere il tasto .

Se alcune funzioni sono attive (ad esempio blocco di chiamata), disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo documento e il proprio fornitore di servizi.

Durante una chiamata di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie nel modo più dettagliato possibile. Il telefono potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione sulla scena di un incidente; non chiudere la chiamata finché non si è invitati a farlo.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere svolta solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia applicabile sul dispositivo.
- Verificare regolarmente che il complesso del telefono senza fili presente sul veicolo sia correttamente installato e funzionante.
- Non lasciare o trasportare liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi dei veicoli equipaggiati di airbag, si rammenta che un airbag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, inclusi apparecchi senza fili sia installati che liberi nell'area sopra l'airbag o nell'area di sviluppo di esso. Il rigonfiamento dell'airbag in un'area in cui un apparecchio senza fili non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.
- Spegnere il telefono prima di imbarcarsi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni senza fili in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo oltre che proibito.
- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambi.

Cura e manutenzione

Questo telefono è il frutto di un design all'avanguardia e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di conservare questo prodotto per molti anni.

- Tenere il telefono e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Tenere il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il telefono con le mani bagnate. Si rischia di ricevere una scossa elettrica o di danneggiare il telefono.
- Non utilizzare o lasciare il telefono in aree polverose e sporche poiché si possono danneggiare le parti mobili.
- Non lasciare il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono accorciare la durata di vita dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciare il telefono in aree fredde. Quando riprende una temperatura normale, si rischia la formazione di condensa all'interno che può danneggiare le schede elettroniche.
- Non gettare, battere o scuotere il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.

- Non utilizzare sostanze chimiche abrasive, solventi o detergenti violenti per pulire il telefono. Pulirlo con uno straccio morbido leggermente umido con una soluzione di acqua e sapone dolce.
- Non dipingere il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto.
- Non depositare il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forno o radiatore. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Utilizzare solo l'antenna fornita in dotazione o una certificata. Le antenne non autorizzate o gli accessori possono danneggiare il telefono e trasgredire le norme relative ai dispositivi radio.
- Se il telefono, batteria, caricatore o altro accessorio non funziona correttamente, portarlo al centro di riparazione qualificato più vicino. Il personale ivi presente fornirà assistenza e se necessario provvederà alla riparazione.

Glossario

Per agevolare la comprensione dei termini tecnici e delle abbreviazioni principali utilizzati in questo libretto così da scoprire tutte le funzioni di questo telefono, vengono fornite alcune definizioni:

Avviso di chiamata

Informa della presenza di una chiamata in entrata mentre si è impegnati con un'altra chiamata.

Blocco chiamate

Capacità di restringere le chiamate in uscita e in entrata.

Chiamata in attesa

Capacità di collocare una chiamata in attesa mentre si risponde o si effettua un'altra chiamata; se necessario, è possibile poi passare da una chiamata all'altra.

Chiamate di gruppo

Capacità di stabilire una conferenza telefonica in cui possono essere coinvolti fino a cinque interlocutori.

EMS (Enhanced Message Service)

Una variante del servizio SMS (Short Message Service) che consente agli utenti di inviare e ricevere suonerie e loghi degli operatori oltre a combinazioni di supporti a/da telefoni EMS compatibili. Poiché il servizio EMS è basato su SMS, esso può usare i centri SMS analogamente al servizio SMS. Il servizio EMS opera sulle reti di comunicazione GSM (Global System for Mobile). I mittenti di EMS possono usare testo, melodie, immagini, suoni e animazioni per aumentare la capacità espressiva dei messaggi limitati dalle piccole dimensioni degli schermi dei dispositivi cellulari.

Flip attivo

Capacità di rispondere ad una chiamata semplicemente aprendo il telefono.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nuovo servizio di valore aggiunto, non vocale, che consente invio e ricezione di informazioni tramite la rete cellulare. Il GPRS garantisce il collegamento continuo a Internet per utenti di telefoni cellulari e computer portatili. È basato sulle connessioni della rete cellulare GSM (Global System for Mobile Communication) e SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Standard internazionale per le comunicazioni cellulari che garantisce compatibilità tra i vari operatori di rete. GSM copre la maggior parte dei paesi europei e molte altre parti del mondo.

ID chiamante

Servizi che consentono agli abbonati di visualizzare o bloccare il numero di telefono di colui che chiama.

Java

Linguaggio di programmazione che genera applicazioni eseguibili su tutte le piattaforme hardware di ogni dimensione, senza modifiche. È ideale per il Web, sia per siti pubblici sia per le reti interne. I programmi Java eseguiti dalle pagine Web vengono denominati *applet Java*, MIDlet se eseguiti su un telefono cellulare o cercapersone.

MMS (Multimedia Message Service)

Uno standard di messaggistica per gli ambienti mobili definito dal WAP Forum e dal 3GPP (3rd Generation Partnership Program). Per gli utenti, gli MMS sono simili agli SMS; consentono uno scambio immediato di contenuti personalizzati tra utenti. Gli indirizzi che vengono utilizzati sono i numeri di telefono, il che consente il traffico tra telefoni. Il servizio MMS fornisce inoltre un supporto per gli indirizzi e-mail, consentendo lo scambio di e-mail. Oltre al contenuto testo degli SMS, i messaggi MMS possono contenere immagini fisse, voce o clip audio nonché clip video con allegate le relative informazioni.

Password del telefono

Codice di sicurezza utilizzato per sbloccare il telefono se la funzione di blocco automatico è stata attivata all'accensione.

PIN (Personal Identification Number)

Codice di sicurezza che impedisce l'utilizzo non autorizzato del telefono. Il PIN viene fornito con la scheda SIM dal fornitore di servizi. Può contenere da 4 a 8 cifre e se necessario può essere cambiato.

PUK (PIN Unblocking Key)

Codice di sicurezza utilizzato per sbloccare il telefono quando un PIN non valido è stato immesso tre volte di seguito. Questo numero a otto cifre viene fornito con la scheda SIM dal fornitore di servizi.

Roaming

Servizio che consente l'utilizzo del telefono quando si è all'estero.

SDN (Service Dialling Numbers)

Numeri di telefono forniti dal fornitore di servizi che consentono di accedere a speciali servizi, come segreteria, ricerca in rubriche, supporto clienti e servizi di emergenza.

SIM (Subscriber Identification Module)

Scheda contenente un chip con tutte le informazioni necessarie per attivare il telefono sulla rete e identificarlo in modo univoco. La scheda SIM viene inserita in un piccolo alloggiamento sul lato posteriore del telefono e protetta dalla batteria.

SMS (Short Message Service)

Servizio di rete che consente l'invio e la ricezione di messaggi di testo verso e da altri abbonati. Il messaggio creato o ricevuto può essere visualizzato, modificato o inviato.

Segreteria

Servizio di segreteria computerizzato che risponde automaticamente alle chiamate quando non si è disponibili, riproduce un'introduzione di benvenuto (volendo con la propria voce) e registra un messaggio.

Tasti di programmazione

Due tasti indicati con e sul telefono la cui funzione:

- varia a seconda della funzione in corso di utilizzo.
- è indicata nella riga più bassa del display subito sopra il tasto corrispondente.

Trasferimento di chiamata

Capacità di inoltrare le chiamate verso un altro numero.

Indice

A

Accensione/spegnimento
telefono • 22
Accensione/spegnimento •
microfono • 56
Anteriore, LCD• 126
Attività • 137
Attività, cose da fare
creazione • 142
modifica • 143
Automatica, riselezione •
133
Avviso di chiamata • 59,
154

B

Batteria
bassa carica • 21
caricamento • 20
installazione • 19
rimozione • 18
Batteria, precauzioni • 182
Blocco
contenuti multimediali •
130
scheda SIM • 131
telefono • 129
Blocco chiamate • 152
Browser, WAP • 159

C

Calcolatrice • 141
Calendario, promemoria
copia • 139
eliminazione • 139
scrittura • 138
visualizzazione • 139
Cambio valuta • 149
Caratteri, immissione • 48
Caricabatteria da viaggio •
20
Caricamento batteria • 20
cartolina MMS • 91
Chiamata mattutina • 135
Chiamate
avviso • 154
blocco • 152
esecuzione • 23
in attesa • 54, 59
interruzione • 24
rifiuto • 27
riselezione • 24
risposta • 27
trasferimento • 150
Chiamate internazionali • 23
Chiamate inviate • 105
Chiamate mancate • 28,
104
Chiamate ricevute • 105
Codici di accesso • 176
Conferenza telefonica • 60
Connessione, tono • 122
Cose da fare • 142
Costi chiamate • 108
Costo, chiamate • 108

D

Data, impostazione • 140
Disattivazione
microfono • 56
toni dei tasti • 57
tutti i suoni • 31
Display
esterno • 16
icone • 14
impostazioni • 124
retroilluminazione • 15
suddivisione • 13
Display esterno • 16
Durata chiamata • 107

E

Eliminazione
attività • 145
cartolina MMS • 93
foto • 114
messaggi MMS • 80, 82
Messaggio testo • 88,
89
promemoria calendario •
139
promemoria vocale •
148
registro chiamate • 106
rubrica • 38
video • 117
Emergenza, chiamate • 189
EMS (Enhanced Message
Service) • 84
Errore, tono • 122
Esterno, display • 126

F

Flip attivo • 133
Formato ora • 141
Foto
eliminazione • 114
scatto • 109
visualizzazione • 114
Fotocamera
registrazione video •
115
riproduzione video • 116
scatto di immagini • 109
visualizzazione
immagine • 114
Fusi orari • 140

G

Giochi • 170
Gruppi di chiamanti
modifica • 42
ricerca • 40
Gruppo chiuso di utenti (CUG)
• 156
Gruppo utente • 156

I

Icone, descrizione • 14
ID cella, visualizzazione •
159
ID chiamante • 156
Illuminatore • 17
Illuminazione servizio • 16,
125
Immagini, scaricate • 167
Imposta audio • 118
In attesa, chiamata • 54
Indicatore batteria scarica •
21
Iniziale, messaggio • 127
Inoltra, messaggio
multimediale • 80

J

Java, servizio • 163

L

Lingua, selezione • 128
Logo grafico • 126

M

Memoria, stato
elementi scaricati • 169
fotocamera • 117
messaggi testo • 99
promemoria vocale •
149
rubrica • 46
Menu
accesso • 63
elenco • 66
Menu rapido, tasti • 134
Messaggi
cell broadcast • 98
iniziali • 127
multimediali • 72
testo • 84
vocali • 97
Web • 170

Messaggi broadcast • 98
Messaggi CB (Cell Broadcast) • 98
Messaggi inviati
cartolina MMS • 93
Messaggi inviati •
multimediali • 81
Messaggi ricevuti
testo • 87
Messaggi, tono • 120
MIDlet, avvio • 163
MMS
creazione/invio • 73
eliminazione • 80, 82
impostazione • 74
lettura • 81
modifica • 82
MMS (Multimedia Message Service) • 72
MMS inviati, messaggi
multimediali • 81
Modalità FDN (Fixed Dial Number, numero di composizione fisso) • 131
Modelli
multimediali • 83
testo • 90
Modo alfabetico, immissione
testo • 50
Modo di inserimento testo • 49

N

Nomi
immissione • 48
ricerca/composizione • 39
Numeri, telefono
ricerca/composizione • 39

O

Ora, impostazione • 140
Organizer • 135

P

Password
blocco chiamate • 153, 179
telefono • 130, 177
Personale • 163
PIN
cambio • 129
descrizione • 177
PIN2
cambio • 132
descrizione • 178
Posta in part., messaggi
cartolina MMS • 93
Power on/off, tono • 121
Privacy • 130
Promemoria vocale
eliminazione • 148
registrazione • 146
riproduzione • 148
Proprio numero • 127
PUK • 178
PUK2 • 179

R

Registro chiamate
inviate • 105
mancate • 28, 104
ricevute • 105
Rete, selezione • 155
Retroilluminazione
descrizione • 15
durata, impostazione • 125
Ricerca, rubrica • 39
Ricevuta invio, messaggio • 102
Richiama, messaggio • 88
Ripristino telefono • 134
Riselezione
automatica • 133
manuale • 24
Risposta
chiamata • 27
seconda chiamata • 59
Risposta ogni tasto • 133
Roaming • 155
Rubrica
copia • 38
eliminazione • 38, 45
memorizzazione • 34
modifica • 37
opzioni • 37
ricerca/composizione • 39
selezione abbreviata • 43

S

Scheda SIM
installazione • 18
Scrittura messaggi
cartolina MMS • 91
MMS 73
testo • 84
SDN (Service Dialling Numbers) • 47
Segnalazione chiamate • 119
Segnale minuti • 122
Segreteria • 97
Selezione abbreviata • 43
Server segreteria • 97
Servizi di rete • 150
Sicurezza
informazioni • 180
precauzioni • 7
Sicurezza, chiamate • 128
Silenzioso, modo • 31
SIM, scheda
blocco • 131
Simboli, immissione testo • 51
SMS
creazione/invio • 84
eliminazione • 88, 89, 96
impostazione • 101
invio • 84
lettura • 87
push • 95
SMS (Short Message Service)
SMS ricevuti • 87
SMS ricevuti, messaggi
testo • 87
Sportellino, tono • 121
Suoneria • 118
Suoneria, tipo • 119
Suoneria, volume • 119
Suoni, scaricati • 166
Sveglia • 135

T

Tasti
    descrizione • 11
    menu rapido • 134
    posizione • 10
Tasti di programmazione • 32
Tasti, toni
    invio • 57
    selezione • 119
Telefono
    accensione/spegnimento • 22
    apertura dell'imballaggio • 9
    blocco • 129
    componenti • 10
    display • 13
    icone • 14
    password • 177
    ripristino • 134
    tasti • 11
Testo, immissione • 48
Toni DTMF, invio • 57
Tono
    connessione • 122
    errore • 122
    messaggio • 120
    power on/off • 121
    segnale minuti • 122
    sportellino • 121
    suoneria • 118
    tasti • 119
Trasferimento chiamate • 150

U

Ultimo numero, riselezione • 24

V

Vibrazione • 119
Video
    eliminazione • 117
    registrazione • 115
    riproduzione • 116
Volume altoparlante • 26
Volume tasti • 26
Volume, regolazione
    altoparlante • 26
    suoneria • 119
    tono dei tasti • 26

W

WAP, browser
    home, accesso • 159
    memoria, cancellazione 170

Telefono Dual Band SGH-E710 GPRS

Scheda di riferimento rapido

Accendere /spegnere	Premere e tenere premuto il tasto .
Effettuare una chiamata	① Immettere il numero. ② Premere il tasto .
Terminare una chiamata	Premere brevemente il tasto .
Visualizzare le chiamate perse subito dopo averle ricevute	① Aprire il telefono e premere il tasto centrale o di programmazione **Visual.** ② Scorrere con i tasti Su e Giù le chiamate perse. ③ Per tornare alla chiamata, premere il tasto .
Rispondere a una chiamata	Aprire il telefono oppure premere il tasto .
Regolare il volume	Premere il tasto o sul lato sinistro del telefono.

Accedere alle funzioni di menu	① Premere il tasto centrale. ② Scorrere con i tasti Su e Giù l'elenco dei menu per raggiungere il menu richiesto. ③ Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez**. ④ Scorrere con i tasti Su e Giù l'elenco delle opzioni fino a selezionare quella richiesta. ⑤ Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez**.

Ciascun tasto di programmazione (e) esegue la funzione indicata dal testo sovrastante, sulla riga inferiore del display.

Scegliere la segnalazione chiamate	① Selezionare il menu **Segnalazione chiamate**. ② Selezionare un'opzione: • **Solo illuminazione** • **Suoneria** • **Vibrazione** • **Vibr+Suoneria** ③ Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez**.
Memorizzare numeri nella rubrica	① Digitare il numero e premere il tasto centrale o di programmazione **Salva**. ② Selezionare un'icona. ③ Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez**. ④ Selezionare una memoria. ⑤ Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Selez**. ⑥ Immettere un nome. ⑦ Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**. ⑧ Se necessario, cambiare il numero di posizione. ⑨ Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Ok**. ⑩ Premere il tasto per tornare al modo Stand-by.
Ricerca di un numero nella rubrica	① Premere il tasto di programmazione **Rubrica**. ② Selezionare l'opzione **Cerca**. ③ Specificare le prime lettere del nome. ④ Per scorrere i nomi, premere il tasto Su o Giù. ⑤ Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Visual**. ⑥ Per scorrere i numeri, premere il tasto Su o Giù. ⑦ Premere il tasto per comporre il numero.
Scattare una foto	• Con lo sportellino aperto ① Premere e tenere premuto il tasto Fotocamera. ② Premere il tasto centrale o Fotocamera. ③ Premere il tasto centrale o il tasto di programmazione **Salva**. • Con lo sportellino chiuso ① Premere il tasto Fotocamera. ② Premere il tasto Fotocamera.

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Per il seguente prodotto:

GSM900/GSM1800 Dual band Digital Portable Cellular Telepnone

(Nome prodotto)

SGH-E710

(Numero modello)

Prodotto da:

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(nome, indirizzo impianto*)

a cui si riferisce la presente dichiarazione, si rilascia dichiarazione di conformità con le seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)** **EN 301 489-07 v.1.2.1 (2002-08)**
SAR	**: EN 50360:2001**
Rete	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Contrassegno di identificazione: 168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

disponibile su richiesta.

(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 11. 26

In-Seop Lee / S. Manager

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.